



**VULPES GOODS**  
PETS

# **ANTI BARK COLLAR PRO**

**MANUAL • HANDLEIDING • MANUEL**

[WWW.VULPESGOODS.COM](http://WWW.VULPESGOODS.COM)

## **ENGLISH**

**3**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| The Device                      | 4  |
| User Guide                      | 9  |
| Characteristics and Application | 11 |
| FAQs                            | 14 |

## **NEDERLANDS**

**15**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Het apparaat              | 16 |
| Gebruiksaanwijzing        | 21 |
| Kenmerken en Toepassingen | 23 |
| FAQs                      | 26 |


## **FRANÇAIS**

**27**


|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Le dispositif                    | 28 |
| Manuel de l'utilisateur          | 33 |
| Caractéristiques et applications | 35 |
| FAQs                             | 38 |

# ENGLISH

# THE DEVICE

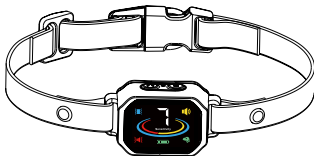

Collar with strap




Charging cable

On/Off button (long press)


Mode button (short press)

Test hole

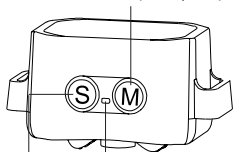

Indicator light

Sensitivity button

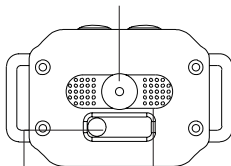


Charging port

Vibration probes

Sensitivity display

Vibration

Tone &  
Vibration

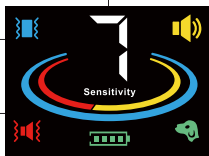

Tone

Work display

Battery status

### **Indicator lamp**

When the screen is switched off, the green light will continue to blink until the screen is switched on again.

### **Sensitivity button**

The Anti bark band has 7 different sound levels and vibration strengths. Each time the button is pushed, the level increases. Once level 7 is reached, it automatically reverts to level 1.

### **On/Off button & Mode button**

To activate the bark band, press and hold the mode button for 3 seconds. To switch modes, press the button once. To switch off the bark band, press and hold the button again for 3 seconds.

### **Sensitivity display**

The display shows the current intensity of vibration and sound. Each time you press button S, the sound or vibration intensity increases. Once level 7 is reached and you press again, the level is automatically reset to 1.

### **Vibration**

When the blue icon appears on the display, it means the vibration is activated. Pressing the S button increases the sensitivity.

### **Tone**

When the yellow icon appears on the display, the beep is enabled. Pressing the S button increases the sensitivity.

## **Test hole**

Use the test hole to test the band on reception. Set the desired sensitivity and blow into the test hole. The band responds, depending on the mode selected.

## **Charging port**

Charge the anti-bark collar when it is out of battery. As soon as you place the band on the charger, a flashing battery symbol will appear on the display.

## **Vibration probes**

Make sure the plastic pins on the back of the bark collar are in contact with the dog's skin, so that all vibrations are transmitted effectively.

## **Battery status**

You can check the battery status on the display. When the icon flashes for 30 seconds, this indicates that the battery is empty and needs recharging.

## **Work display**

When one of the modes is activated and the dog starts barking, the green dog icon will flash on the screen. The flashing varies depending on the vibration and beeping level!


## **Tone & Vibration**

a features of an anti-barking collar that use a sound signal and vibration to deter unwanted barking from your dogs


## Adjusting the belt

If the belt is too long, it is possible to cut off excess pieces.

**Please note: Do not cut the strap until you are sure to keep it.  
If you cut the strap, the right of return will be voided.**



Push or pull the strap, or slide the adjustment knob to adjust the length of the collar



# USER GUIDE

When using the anti-bark collar for the first time, it is important to make sure the collar is fully charged for optimal performance.

1. Attach the band around the dog's neck. It is important that the plastic pins on the back of the anti-bark collar are in contact with the dog's skin. So that all vibrations are transmitted effectively.

2. To switch the band on, press and hold the mode button for 3 seconds.

3. When the band is on, you can choose from 3 different modes: vibrate mode, tone mode and vibrate + tone mode. To switch modes, press the mode button each time.

4. After selecting a mode, you can choose a level. By pressing the S button. The higher the level, the more sensitive the band is.  
1 = least sensitive, 7 = most sensitive.

5. The band's screen automatically switches off after 20 seconds. The bark collar does work, which can be seen from the indicator light.

6. To switch off the band, press and hold the M button for at least 3 seconds.

## Vibration mode

- 1st bark:** 0,8 s Vibration, the icon (🔊) flashes for 0,8 s
- 2nd bark:** 1,6 s Vibration, the icon (🔊) flashes for 1,6 s
- 3rd bark:** 2,4 s Vibration, the icon (🔊) flashes for 2,4 s
- 4th bark:** 3,2 s Vibration, the icon (🔊) flashes for 3,2 s
- 5th bark:** 4 s Vibration, the icon (🔊) flashes for 4 s
- 6th bark:** 4 s Vibration, the icon (🔊) flashes for 4 s
- 7th bark:** 4 s Vibration, the icon (🔊) flashes for 4 s

## Tone mode

- 1st bark:** 0,8 s Tone , the icon (🔊) flashes for 0,8 s
- 2nd bark:** 1,6 s Tone , the icon (🔊) flashes for 1,6 s
- 3rd bark:** 2,4 s Tone , the icon (🔊) flashes for 2,4 s
- 4th bark:** 3,2 s Tone , the icon (🔊) flashes for 3,2 s
- 5th bark:** 4 s Tone , the icon (🔊) flashes for 4 s
- 6th bark:** 4 s Tone , the icon (🔊) flashes for 4 s
- 7th bark:** 4 s Tone , the icon (🔊) flashes for 4 s

## Vibratie & tone mode

- 1st bark:** 0,8 s Tone and Vibration (🔊) flashes for 0,8 s
- 2nd bark:** 1,6 s Tone and Vibration 0,8s, het icon (🔊) flashes for 1,6 s
- 3rd bark:** 2,4 s Tone and Vibration 0,8 s, het icon (🔊) flashes for 2,4 s
- 4th bark:** 3,2 s Tone and Vibration 1,6 s, het icon (🔊) flashes for 3,2 s
- 5th bark:** 4 s Tone and Vibration 1,6 s, het icon (🔊) flashes for 5,6 s
- 6th bark:** 4 s Tone and Vibration 2,4 s , het icon (🔊) flashes for 6,4 s
- 7th bark:** 4 s Tone and Vibration 3,2 s, het icon (🔊) flashes for 7,2 s

# CHARACTERISTICS AND APPLICATION

Attach the bark collar in the right place around the dog's neck.



The collar should fit securely around your dog's neck.



## Tips for training your dog with the anti-bark band

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Please try not to do it alone when you start training your dog.                                                                                                                                             |
|   | You should train your dog with specific commands, such as "no!", and the collar reinforces this command when your dog barks. The goal is for your dog to learn that the collar signals the barking to stop. |
|  | The collar should not stay around your dog's neck for more than 12 hours a day. Remove it when not in use.                                                                                                  |

## Warnings

- Keep it away from children
- Do not let your dog chew on the collar. Also try to avoid rubbing and moving their claws towards the bark collar.
- The bark collar is not suitable as a normal collar. When using a leash, use it in combination with a normal collar.
- This device is made of plastic and electronic parts that are not digestible. Consult your vet immediately if your dog swallows any parts of this product.
- Check your pet's neck every day for signs of a rash or sore. If you notice a rash or sore, take the collar off for a few days to allow the skin to recover.
- Do not use the collar if your dog suffers from fleas or ear mites. Constant scratching due to fleas or ear mites can cause the anti-bark collar to activate when it is not needed. If your dog scratches, consult a vet to have your dog checked for parasites.

- Never charge the band for more than 12 hours. This can have a negative effect on the dog.
- Cutting the strap will void your right of return. Do not cut the strap until you are sure you will keep it.
- It is water-resistant, making it suitable for walks on a rainy day. However, make sure you seal the charging port properly and keep it dry after it comes into contact with moisture.

# FAQS

**Q. The collar keeps going off or it is easily activated even if my dog shakes his head**

**A:** The sensitivity level is too high. Lower it by pressing the “S” button

**A:** The collar is too loose. Tighten the collar.

**Q. My dog barks, but the collar is not activated**

**A:** The battery of the collar could possibly be empty, please charge the battery of the collar.

**A:** You may need to increase the sensitivity level by pressing the “S” button.

**A:** The collar could possibly be too wide for your dog's neck. Strengthen the collar so that no more than one finger fits between it.

**Q. Is the collar waterproof?**


**A:** It is water-resistant, making it suitable for walks on a rainy day. However, make sure you seal the charging port properly and make sure to keep it dry after it comes into contact with moisture.

**Q. Can I charge this product with any type of charger?**


**A:**No, we recommend using a charging adapter suitable for 5V/500-1000 mA because a charging adapter suitable for 9V or 12V may damage your device.

# **NEDERLANDS**

# HET APPRAAT

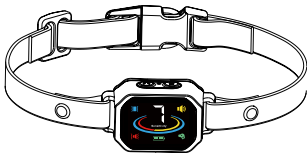



Halsband met riem



Laadkabel

Aan/uit-knop (lang indrukken)  
Mode knop (kort indrukken)

Testgat

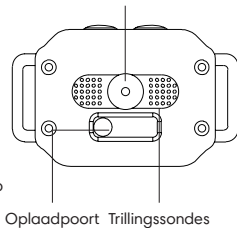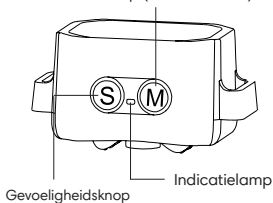


Gevoeligheidsweergave

Trilling

Toon

Toon & Trilling

Werkweergave

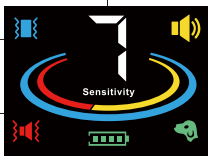

Batterijstatus

## **Indicatielamp**

Wanneer het scherm is uitgeschakeld, zal het groene licht blijven knipperen totdat het scherm opnieuw wordt ingeschakeld.

## **Gevoeligheidsknop**

De Anti blaf band heeft 7 verschillende geluidsniveaus en trillingssterktes. Bij elke druk op de knop wordt het niveau verhoogd. Zodra niveau 7 is bereikt, keert het automatisch terug naar niveau 1.

## **Aan/uit-knop & mode knop**

Om de blafband te activeren, houd je de mode knop 3 seconden ingedrukt. Om van modus te wisselen, druk je één keer op de knop. Om de blafband uit te schakelen, houd je de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt.

## **Gevoeligheidsweergave**

De Anti blaf band heeft 7 verschillende geluidsniveaus en trillingssterktes. Bij elke druk op de knop wordt het niveau verhoogd. Zodra niveau 7 is bereikt, keert het automatisch terug naar niveau 1.

## **Trilling**

Wanneer het blauwe pictogram op het display verschijnt, betekent dit dat de vibratie geactiveerd is. Door op de S-toets te drukken, wordt de gevoeligheid verhoogd.

## **Toon**

Wanneer het gele pictogram op het display verschijnt, is de pieptoon ingeschakeld. Door op de knop S te drukken, verhoog je de gevoeligheid.

## **Testgat**

Gebruik het testgat om de band te testen bij ontvangst. Stel de gewenste gevoeligheid in en blaas in het testgat. De band reageert, afhankelijk van de gekozen modus.

## **Oplaadpoort**

Laad de anti-blafband op wanneer deze leeg is. Zodra je de band op de lader plaatst, zal op het display een knipperend batterijsymbool verschijnen.

## **Trillingssondes**

Zorg ervoor dat de plastic pinnen aan de achterkant van de blafband in contact komen met de huid van de hond, zodat alle trillingen effectief worden doorgegeven.

## **Batterijstatus**

U kunt de batterijstatus controleren op het display. Wanneer het icoon gedurende 30 seconden knippert, geeft dit aan dat de batterij leeg is en moet worden opgeladen.

## **Werkweergave**

Wanneer een van de modi is geactiveerd en de hond begint te blaffen, zal het groene hondenpictogram op het scherm knipperen. Het knipperen varieert afhankelijk van het trillings- en piepniveau!


## **Toon & Trilling**

Kenmerken van een anti-blafhalsband die een geluidssignaal en trillingen gebruiken om ongewenst blaffen van uw honden te ontmoedigen.


## De riem aanpassen

Indien de riem te lang uitvalt, is het mogelijk om overtollige stukken af te knippen.

**Let op:** Knip de band niet af tot u zeker weet dat u de band houdt.  
Als u de band afknipt, vervalt het retourrecht.



Duw of trek aan de riem, of verschuif de verstelknop om de lengte van de kraag aan te passen



# GEBRUIKSAANWIJZING

Bij het eerste gebruik van de anti-blafband is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de band volledig is opgeladen voor optimale werking.

1. Bevestig de band rond de hals van de hond. Het is belangrijk dat de plastic pinnen aan de achterkant van de anti-blafband in contact komen met de huid van de hond. Zodat alle trillingen effectief worden doorgegeven.

2. Om de band in te schakelen, dient u de mode knop 3 seconden ingedrukt te houden.

3. Als de band is ingeschakeld, kun je kiezen uit 3 verschillende mode's : toonmodus, trilmodus en piep + trilmodus. Om van modus te wisselen, druk je telkens op de mode knop.

4. Na het selecteren van een modus, kun je een niveau kiezen. Door de knop S in te drukken. Hoe hoger het niveau, hoe gevoeliger de band is. 1 = minst gevoelig, 7 = meeste gevoelig.

5. Het scherm van de band schakelt automatisch uit na 20 seconden. De blafband werkt wel, dit is te zien aan het indicatielampje.

6. Om de band uit te schakelen, houd je de knop M ten minste 3 seconden ingedrukt.

## Vibratie mode

**1e blaf:** 0,8 s Vibratie, het icon (🐾) knipperd voor 0,8 s

**2e blaf:** 1,6 s Vibratie, het icon (🐾) knipperd voor 1,6 s

**3e blaf:** 2,4 s Vibratie, het icon (🐾) knipperd voor 2,4 s

**4e blaf:** 3,2 s Vibratie, het icon (🐾) knipperd voor 3,2 s

**5e blaf:** 4 s Vibratie, het icon (🐾) knipperd voor 4 s

**6e blaf:** 4 s Vibratie, het icon (🐾) knipperd voor 4 s

**7e blaf:** 4 s Vibratie, het icon (🐾) knipperd voor 4 s

## Toon mode

**1e blaf:** 0,8 s Toon, het icon (🐾) knipperd voor 0,8 s

**2e blaf:** 1,6 s Toon, het icon (🐾) knipperd voor 1,6 s

**3e blaf:** 2,4 s Toon, het icon (🐾) knipperd voor 2,4 s

**4e blaf:** 3,2 s Toon, het icon (🐾) knipperd voor 3,2 s

**5e blaf:** 4 s Toon, het icon (🐾) knipperd voor 4 s

**6e blaf:** 4 s Toon, het icon (🐾) knipperd voor 4 s

**7e blaf:** 4 s Toon, het icon (🐾) knipperd voor 4 s

## Vibratie & toon mode

**1e blaf:** 0,8 s Toon, het icon (🐾) knipperd voor 0,8 s

**2e blaf:** 1,6 s Toon en Vibratie 0,8s, het icon (🐾) knipperd voor 1,6 s

**3e blaf:** 2,4 s Toon en Vibratie 0,8 s, het icon (🐾) knipperd voor 2,4 s

**4e blaf:** 3,2 s Toon en Vibratie 1,6 s, het icon (🐾) knipperd voor 3,2 s

**5e blaf:** 4 s Toon en Vibratie 1,6 s, het icon (🐾) knipperd voor 5,6 s

**6e blaf:** 4 s Toon en Vibratie 2,4 s, het icon (🐾) knipperd voor 6,4 s

**7e blaf:** 4 s Toon en Vibratie 3,2 s, het icon (🐾) knipperd voor 7,2 s

# KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

Bevestig de blafband op de juiste plaats rond de hals van de hond.



De halsband moet stevig om de nek van uw hond zitten.



## Tips om je hond te trainen met de anti blaf band

|  |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Probeer het alsjeblieft niet alleen te doen wanneer je begint met het trainen van je hond.                                                                                                                            |
|  | U dient uw hond te trainen met specifieke commando's, zoals "nee!", en de halsband versterkt dit commando wanneer uw hond blaft. Het doel is dat uw hond leert dat de halsband aangeeft dat het blaffen moet stoppen. |
|  | De halsband mag niet langer dan 12 uur per dag om de nek van uw hond blijven. Verwijder deze wanneer deze niet in gebruik is.                                                                                         |

## Waarschuwingen

- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Laat uw hond niet op de halsband kauwen. Probeer ook schuren en het bewegen van de klauwen naar de blafband te voorkomen.
- De blafband is niet geschikt als normale halsband. Wanneer u een lijn gebruikt, gebruik deze dan in combinatie met een normale halsband.
- Dit apparaat is gemaakt van plastic en elektronische onderdelen die niet verteerbaar zijn. Raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts als uw hond onderdelen van dit product inslikt.
- Controleer de nek van uw huisdier elke dag voor tekenen van uitslag of pijnlijke plekken. Wanneer u uitslag of een pijnlijke plek vaststelt, doe de halsband dan een paar dagen af, zodat de huid zich kan herstellen.

- Gebruik de halsband niet wanneer uw hond last heeft van vlooiën of oormijten. Constant krabben door vlooiën of oormijten kan ervoor zorgen dat de anti blafband wordt geactiveerd wanneer dit niet nodig is. Wanneer uw hond krabt, raadpleeg dan een dierenarts om uw hond te laten controleren op parasieten.
- Laad de band nooit langer dan 12 uur om. Dit kan een negatief effect hebben op de hond.
- Als u de band afknipt, vervalt uw recht op retournering. Knip de band pas af als u zeker weet dat u de band houdt.
- Het is waterbestendig, waardoor het geschikt is voor wandelingen op een regenachtige dag. Zorg er echter voor dat je de oplaadpoort goed afsluit en droog houdt nadat het in aanraking is gekomen met vocht.
- Het gevoeligheidsniveau kan worden aangepast aan het geflaf van de hond. Als de hond hard blaft, kan het gevoeligheidsniveau worden verlaagd. Als de hond zacht blaft, kan het gevoeligheidsniveau worden verhoogd. Stel het juiste gevoeligheidsniveau in voor uw hond.

# FAQS

**Q. De halsband blijft afgaan of hij wordt gemakkelijk geactiveerd, zelfs als mijn hond zijn kop schudt**

**A:** Het gevoeligheidsniveau is te hoog. Verlaag dit door op de toets "S" te drukken

**A:** De halsband zit te los. Verstrak de halsband.

**Q. Mijn hond blaft, maar de halsband is niet geactiveerd**

**A:** De batterij van de halsband zou mogelijk leeg kunnen zijn, gelieve de batterij van de halsband op te laden.

**A:** Mogelijk moet je het gevoeligheidsniveau verhogen door op de "S"-knop te drukken.

**A:** De halsband zou mogelijk te ruim kunnen zijn voor de nek van uw hond. Verstevig de halsband zodat er niet meer dan één vinger tussen past.

**Q. Is de halsband waterdicht?**


**A:** Het is waterbestendig, waardoor het geschikt is voor wandelingen op een regenachtige dag. Zorg er echter voor dat je de oplaadpoort goed afsluit en droog houdt nadat het in aanraking is gekomen met vocht.

**Q. Kan ik dit product opladen met elk type oplader?**


**A:**Nee, we raden aan om een oplaadadapter te gebruiken die geschikt is voor 5V/500-1000 mA omdat een oplaadadadapter die geschikt is voor 9V or 12V je apparaat kan beschadigen.

# FRANÇAIS

# LE DISPOSITIF

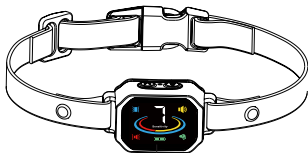


Collier avec sangle



Câble de chargement


Bouton d'alimentation (pression longue)  
Bouton de mode (appuyer brièvement)

Trou de test

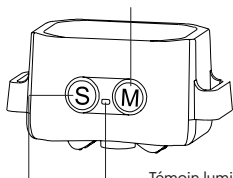

Bouton de sensibilité

Témoin lumineux

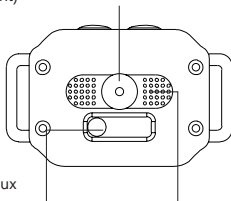


Port de charge Sondes de vibration

Affichage de la sensibilité

Vibrations

Tonalité et  
vibration

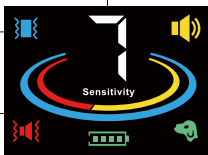

Afficher

Vue du travail

État de la batterie

## **Témoin lumineux**

Lorsque l'écran est éteint, le voyant vert continue de clignoter jusqu'à ce que l'écran soit rallumé.

## **Bouton de sensibilité**

La bande anti-aboïement dispose de 7 niveaux sonores et de vibrations différents. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le niveau augmente. Lorsque le niveau 7 est atteint, il revient automatiquement au niveau 1.

## **Bouton marche/arrêt et bouton mode**

Pour activer la bande d'écorce, appuyez sur le bouton mode pendant 3 secondes. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez une fois sur le bouton. Pour éteindre le bracelet anti-aboïements, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes.

## **Affichage de la sensibilité**

La bande anti-aboïement a 7 niveaux sonores et niveaux de vibration différents. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le niveau augmente. Lorsque le niveau 7 est atteint, il revient automatiquement au niveau 1.

## **Vibration**

Lorsque l'icône bleue apparaît sur l'écran, cela signifie que la vibration est activée. Une pression sur la touche S permet d'augmenter la sensibilité.

## **Montrer**

Lorsque l'icône jaune apparaît sur l'écran, le signal sonore est activé. Une pression sur la touche S permet d'augmenter la sensibilité.

### **Trou de test**

L'orifice de test permet de tester la bande en réception. Réglez la sensibilité souhaitée et soufflez dans le trou de test. La bande répond, en fonction du mode sélectionné.

### **Port de charge**

Rechargez le collier anti-aboiement lorsqu'il est vide. Dès que vous placez le bracelet sur le chargeur, un symbole de batterie clignotant apparaît sur l'écran.

### **Sondes vibrantes**

Assurez-vous que les picots en plastique situés à l'arrière du collier anti-aboiement sont en contact avec la peau du chien afin que toutes les vibrations soient transmises efficacement.

### **État de la batterie**

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie sur l'écran. Lorsque l'icône clignote pendant 30 secondes, cela indique que la batterie est vide et doit être rechargée.

### **Affichage de travail**

Lorsqu'un des modes est activé et que le chien commence à aboyer, l'icône de chien verte clignotera à l'écran. Le clignotement varie en fonction du niveau de vibration et de bip !


### **Tonalité et vibration**

Des fonctionnalités d'un collier anti-aboiement qui utilisent un signal sonore et des vibrations pour dissuader les aboiements indésirables de vos chiens.


# Réglage de la ceinture

Si la ceinture est trop longue, il est possible de couper les morceaux excédentaires.

Remarque : ne coupez pas la lanière tant que vous n'êtes pas sûr de la conserver. Si vous coupez la lanière, le droit de retour sera annulé.



Poussez ou tirez la sangle, ou faites glisser le bouton de réglage pour ajuster la longueur du collier.



# MANUEL DE L'UTILISATEUR

Lors de la première utilisation du collier anti-aboiement, il est important de s'assurer que le collier est complètement chargé pour un fonctionnement optimal.

1. Attachez le collier autour du cou du chien. Il est important que les picots en plastique situés au dos du collier anti-aboiement soient en contact avec la peau du chien. Ainsi, toutes les vibrations sont transmises efficacement.

2. Pour allumer la bande, appuyez sur la touche mode et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

3. Lorsque le bracelet est allumé, vous pouvez choisir entre 3 modes différents : mode tonalité, mode vibreur et mode bip + vibreur. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez à chaque fois sur le bouton de mode.

4. Après avoir sélectionné un mode, vous pouvez sélectionner un niveau. En appuyant sur la touche S. Plus le niveau est élevé, plus la bande est sensible. 1 = la moins sensible, 7 = la plus sensible.

5. L'écran du bracelet s'éteint automatiquement au bout de 20 secondes. Le collier anti-aboiement fonctionne, le témoin lumineux l'indique.

6. Pour éteindre la bande, appuyez sur la touche M et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.

## Mode vibration

- 1er aboiement:** 0,8 s Vibration, l'icône (🐾) a cligné pour 0,8 s
- 2e aboiement:** 1,6 s Vibration, l'icône (🐾) a cligné pour 1,6 s
- 3e aboiement:** 2,4 s Vibration, l'icône (🐾) knipperd voor 2,4 s
- 4e aboiement:** 3,2 s Vibration, l'icône (🐾) a cligné pour 3,2 s
- 5e aboiement:** 4 s Vibration, l'icône (🐾) a cligné pour 4 s
- 6e aboiement:** 4 s Vibration, l'icône (🐾) a cligné pour 4 s
- 7e aboiement:** 4 s Vibration, l'icône (🐾) a cligné pour 4 s

## Mode tonalité

- 1er aboiement:** 0,8 s Ton, l'icône (🐾) a cligné pour 0,8 s
- 2e aboiement:** 1,6 s Ton, l'icône (🐾) a cligné pour 1,6 s
- 3e aboiement:** 2,4 s Ton, l'icône (🐾) a cligné pour 2,4 s
- 4e aboiement:** 3,2 s Ton, l'icône (🐾) knipperd voor 3,2 s
- 5e aboiement:** 4 s Ton, l'icône (🐾) a cligné pour 4 s
- 6e aboiement:** 4 s Ton, l'icône (🐾) a cligné pour 4 s
- 7e aboiement:** 4 s Ton, l'icône (🐾) a cligné pour 4 s

## Mode vibration et tonalité

- 1er aboiement:** 0,8 s Tonalité et vibration (🐾) a cligné pour 0,8 s
- 2e aboiement:** 1,6 s Tonalité et vibration 0,8s, het icon (🐾) a cligné pour 1,6 s
- 3e aboiement:** 2,4 s Tonalité et vibration 0,8 s, het icon (🐾) a cligné pour 2,4 s
- 4e aboiement:** 3,2 s Tonalité et vibration 1,6 s, het icon (🐾) a cligné pour 3,2 s
- 5e aboiement:** 4 s Tonalité et vibration 1,6 s, het icon (🐾) a cligné pour 5,6 s
- 6e aboiement:** 4 s Tonalité et vibration 2,4 s, het icon (🐾) a cligné pour 6,4 s
- 7e aboiement:** 4 s Tonalité et vibration 3,2 s, het icon (🐾) a cligné pour 7,2 s

# CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Attachez le collier anti-aboiement au bon endroit autour du cou du chien.



Le collier doit être bien ajusté au cou de votre chien.



## Conseils pour éduquer votre chien avec la bande anti-aboiement

|  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | N'essayez pas de le faire seul lorsque vous commencez à éduquer votre chien.                                                                                                                                                        |
|  | Vous devez apprendre à votre chien des ordres spécifiques, tels que "non !", et le collier renforce cet ordre lorsque votre chien aboie. L'objectif est que votre chien apprenne que le collier indique qu'il doit cesser d'aboyer. |
|  | Le collier ne doit pas rester autour du cou de votre chien plus de 12 heures par jour. Retirez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.                                                                                                      |

## Avertissements

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas votre chien mâcher le collier. Essayez également d'éviter de frotter et de déplacer ses griffes vers le collier anti-aboiement.
- Le collier anti-aboiements ne convient pas comme collier normal. Lors de l'utilisation d'une laisse, utilisez-le en combinaison avec un collier normal.
- Ce dispositif est composé de plastique et de pièces électroniques électroniques qui ne sont pas digestibles. Consultez immédiatement votre vétérinaire si votre chien avale des parties de ce produit.
- Vérifiez chaque jour que le cou de votre animal ne présente pas de signes d'éruption cutanée ou de plaie. Si c'est le cas, retirez le collier pendant quelques jours pour permettre à la peau de se régénérer.
- N'utilisez pas le collier si votre chien souffre de puces ou d'acariens. Si votre chien se gratte constamment à cause des puces ou des mites d'oreille, le collier anti-aboiement peut se déclencher alors qu'il n'est pas nécessaire. Si votre chien se gratte, consultez un vétérinaire pour qu'il vérifie la présence de parasites.

- Ne chargez jamais le bracelet pendant plus de 12 heures. Cela peut avoir un effet négatif sur le chien.
- Le fait de couper la sangle annule votre droit de retour. Ne coupez pas la lanière tant que vous n'êtes pas sûr de la conserver.
- Il est résistant à l'eau, ce qui le rend adapté aux promenades par temps de pluie. Veillez toutefois à bien fermer le port de charge et à le garder au sec lorsqu'il entre en contact avec l'humidité.

# FAQS

**Q. Le collier ne cesse de s'éteindre ou s'active facilement même si mon chien secoue la tête.**

**A:** Le niveau de sensibilité est trop élevé. Réduisez-le en appuyant sur la touche "S"

**A:** Le collier est trop lâche. Resserrer le collier.

**Q. Mon chien aboie, mais le collier n'est pas activé**

**A:** La batterie du collier est peut-être déchargée, veuillez recharger la batterie du collier.

**A:** Il peut être nécessaire d'augmenter le niveau de sensibilité en appuyant sur le bouton "S".

**A:** Le collier est peut-être trop large pour le cou de votre chien. Renforcez le collier de façon à ce qu'il ne passe pas plus d'un doigt entre les deux.

**Q. Le collier est-il imperméable ?**

**A:** Il est résistant à l'eau, ce qui le rend adapté aux promenades par temps de pluie. Veillez toutefois à bien fermer le port de charge et à le garder au sec lorsqu'il entre en contact avec l'humidité.

**Q. Puis-je charger ce produit avec n'importe quel type de chargeur ?**

**A:** Non, nous recommandons d'utiliser un adaptateur de charge adapté à 5V/500-1000 mA car un adaptateur de charge adapté à 9V ou 12V peut endommager votre appareil.