



VULPES GOODS
TECH

STANDING MIST FAN

**MANUAL • ANLEITUNG
HANDLEIDING • MANUEL
MANUAL • MANUALE • MANUAL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH

4

The Device	5
User Guide	17
Characteristics and Application	18
Product parameters	21

DEUTSCH

22

Das Gerät	23
Benutzerhandbuch	36
Eigenschaften und Anwendung	38
Produkt parameter	41


NEDERLANDS

42


Het apparaat	43
Gebruiksaanwijzing	56
Kenmerken en Toepassingen	57
Product Parameters	60

ENGLISH


THE DEVICE

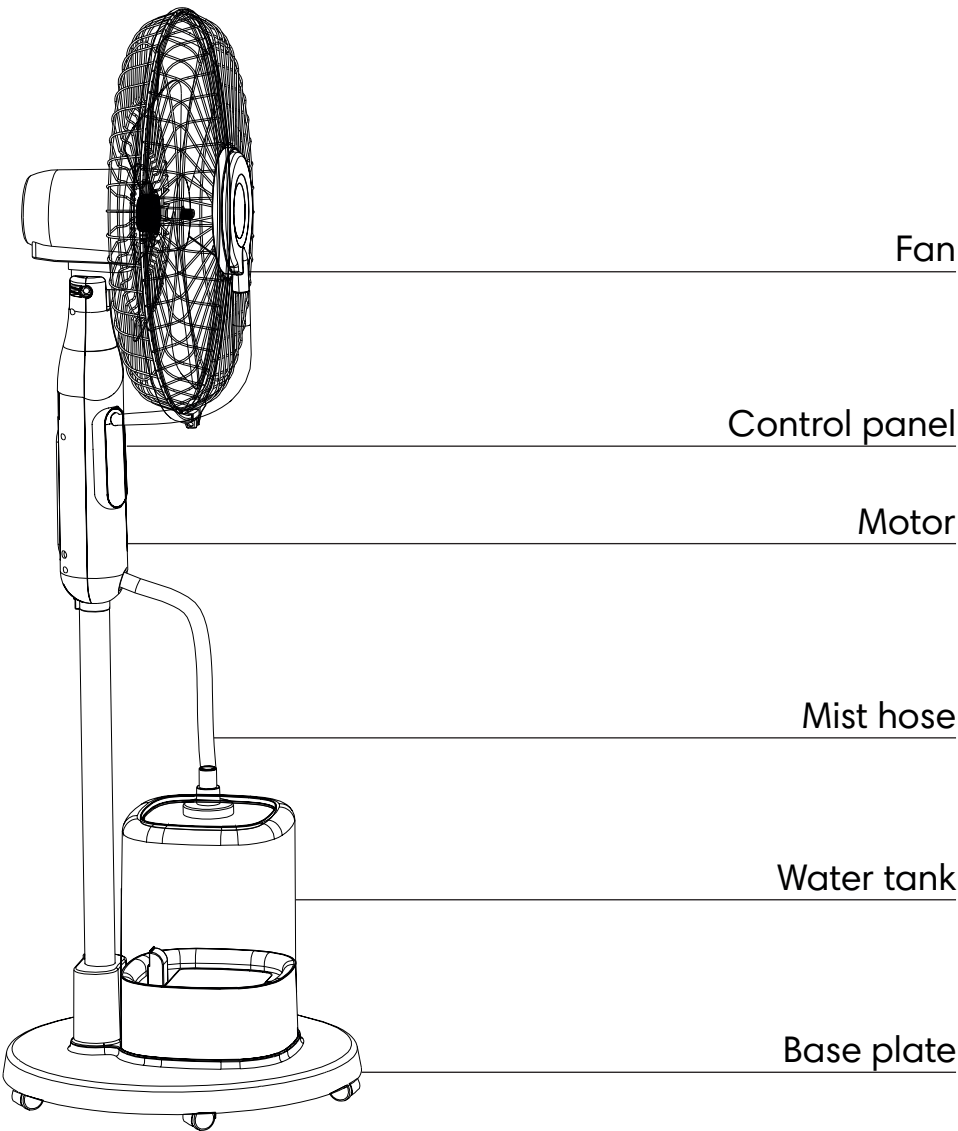


Step 1: Screw the wheels into the underside of the base plate.

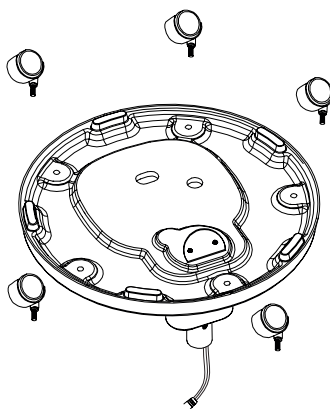


Step 2: Attach the tube to the base plate. Ensure that the wiring is correctly connected for optimal operation.

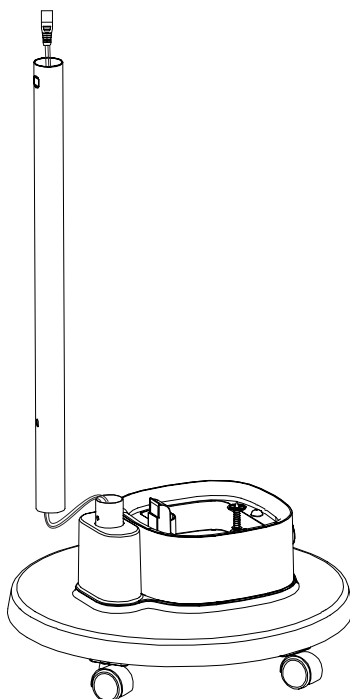

Step 3: Place the water tank on the base plate and then install the lid and accessories. Make sure the top of the lid will later be connected to the mist hose.

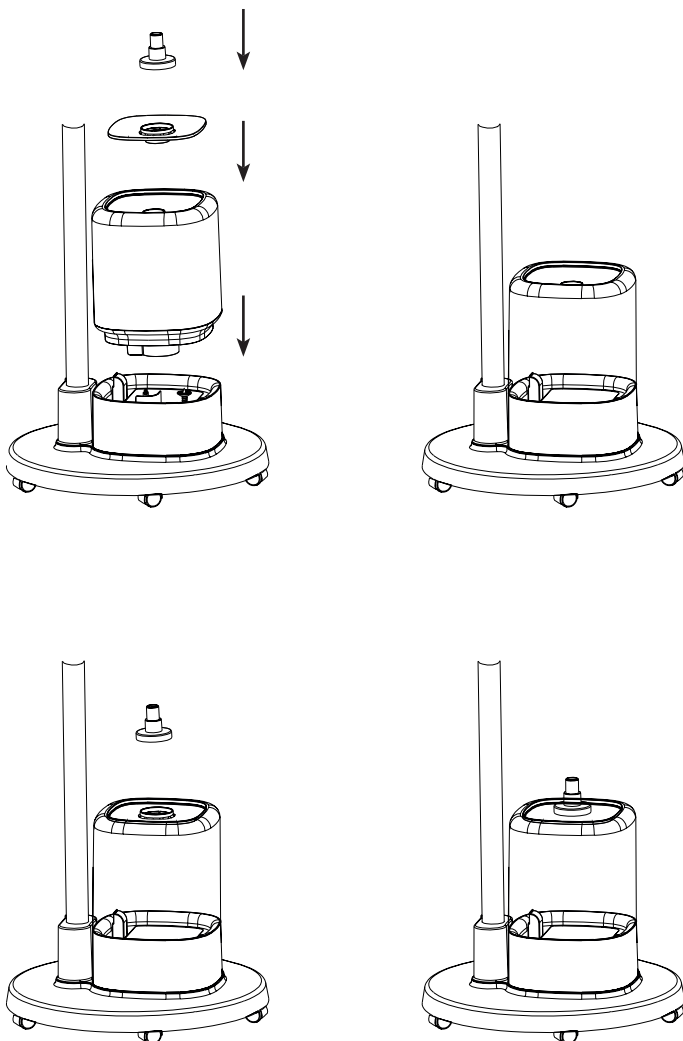


Step 4: Attach the motor to the base plate and connect the mist hose to the water tank. Connect the wiring from the base plate to the motor. Without proper connection, the fan will not operate.

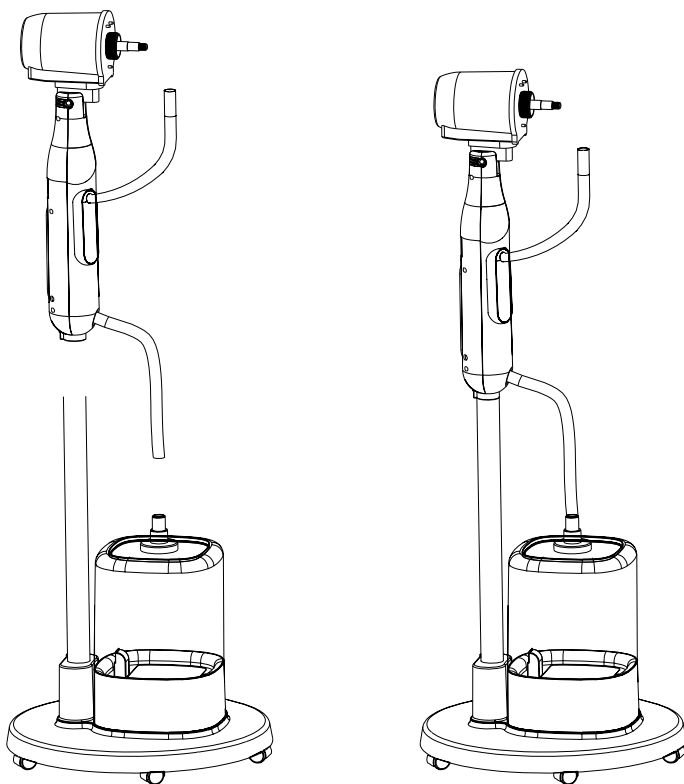


The fan consists of 6 parts that ensure a stable assembly and optimal performance.


From left to right:
rear guard, guard screw, blades, blade fastener, front guard (the mist cap is located on the front guard) and the locking ring.

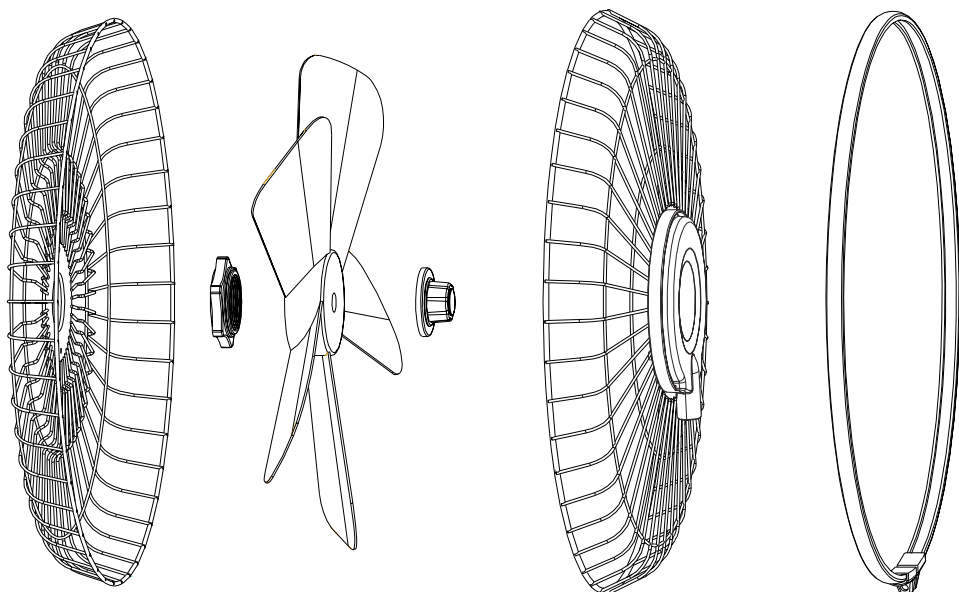


Step 5: Attach the rear guard to the motor and secure it with the guard screw. Make sure the guard is firmly fixed and cannot loosen due to vibrations.

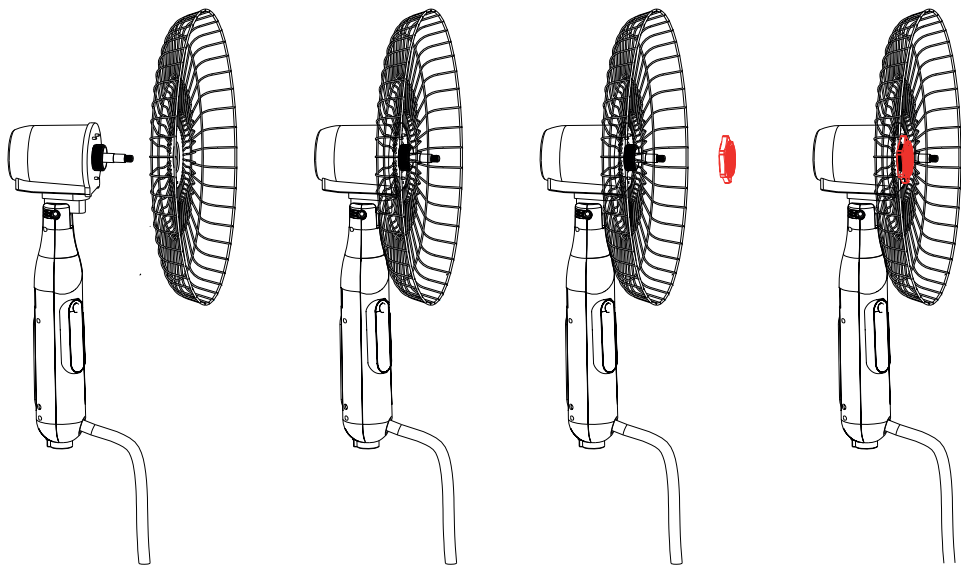


Step 6: Place the blades onto the shaft and secure them with the blade fastener. Ensure the blades are firmly attached and cannot loosen during use.

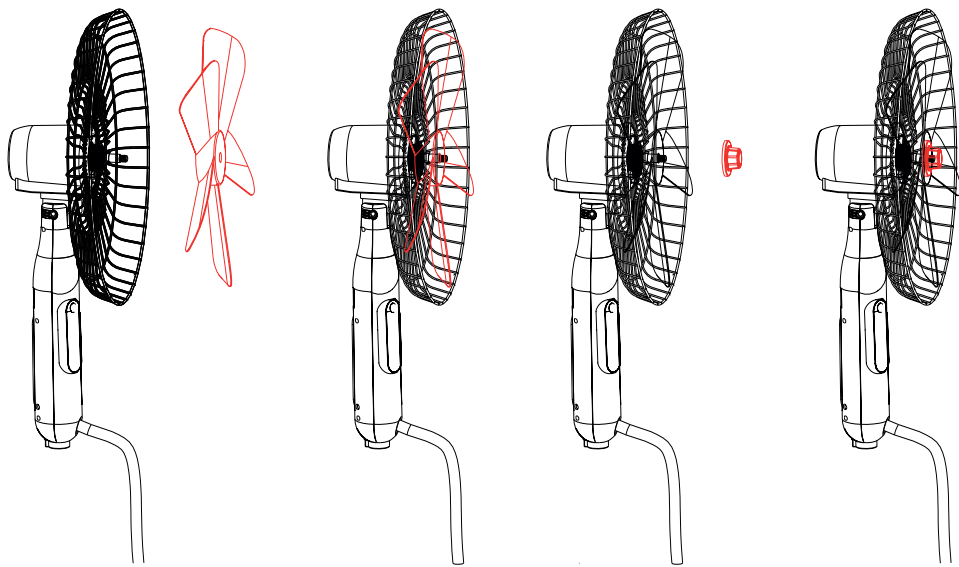



Step 7: Place the front guard against the rear guard and secure both with the locking ring.

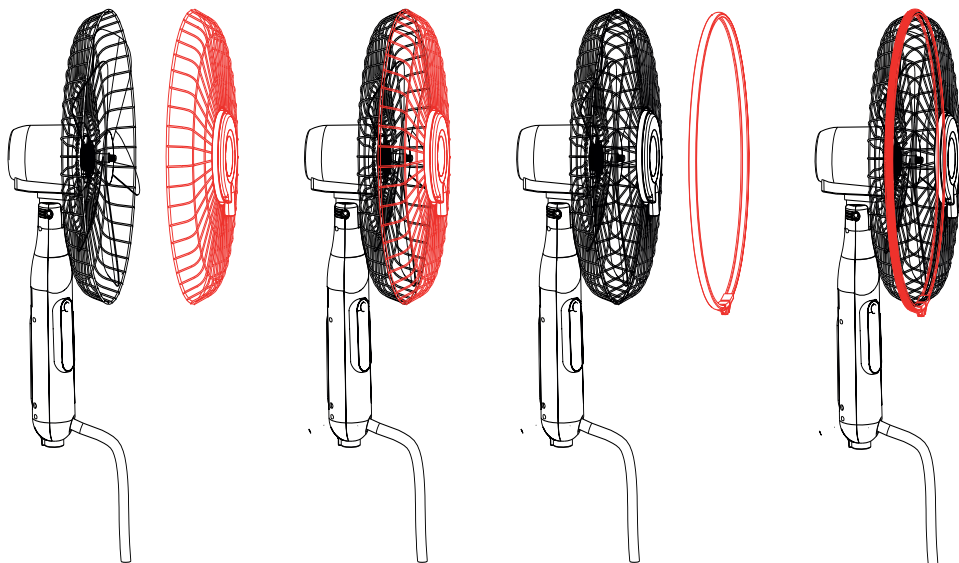

Step 8: Attach the mist hose with the mist cap to the front guard. The mist hose is now connected to the water tank and the fan and is ready for use.

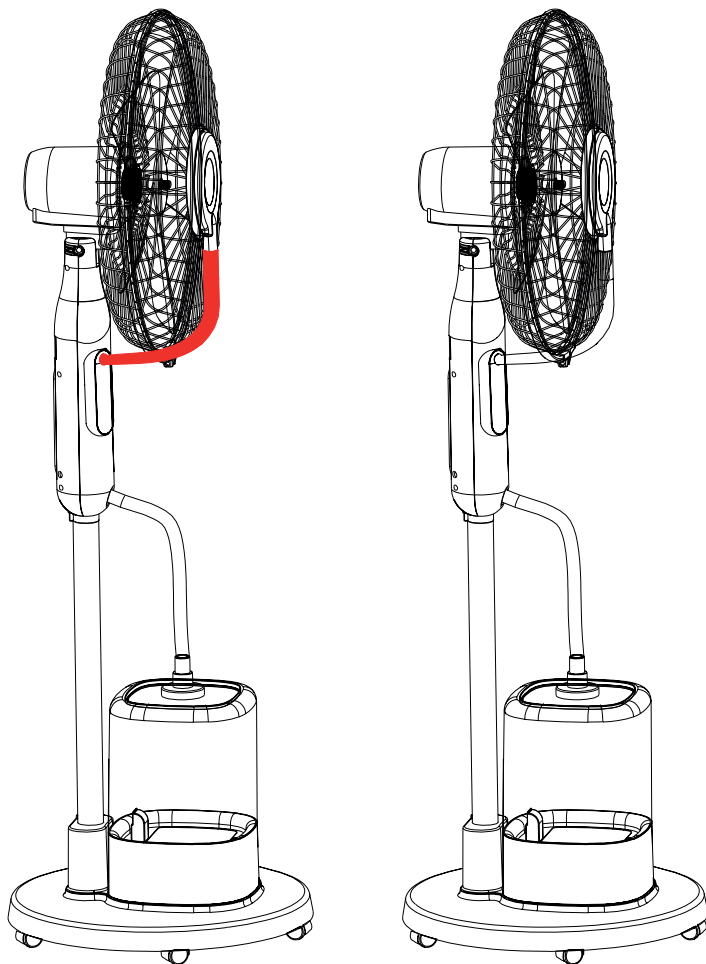


The control panel and the remote control function in the same way. The remote control can be used to operate the mist fan from a distance. The buttons and functions are explained on the following page.

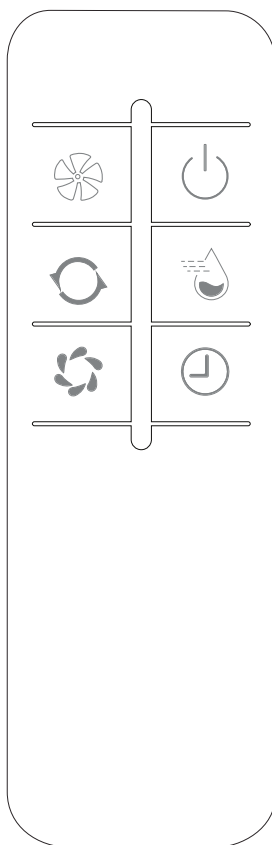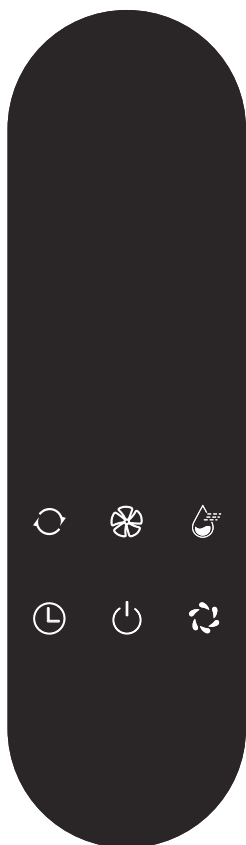



Rotation

Press the button once to activate rotation.
Press again to turn rotation off.



Speed

Press the button to increase the speed.
The fan has 12 speed levels.



Mist

Press the button to increase the mist level.
The fan has 3 mist levels.



Timer

Press the button to activate the timer.
The fan can be set from 1 to 8 hours.



Power

Press the button to turn the fan on.
Press again to turn the fan off.



Mode

The fan has 3 modes: sleep mode, normal mode and natural mode. The natural mode automatically adjusts the wind speed.

Fan

The fan consists of 6 components that ensure a secure assembly and optimal performance. The components include: rear guard, guard screw, blades, blade holder, front guard (the mist cover is located on the front guard), and the fixing ring.

Control panel

Use the control panel to select the desired setting and mode. The selected settings are displayed on the LED screen. The buttons on the control panel correspond to those on the remote control.

Motor

Attach the motor to the base plate. Then mount the fan onto the motor using the 7 components. The installation is explained on the following pages.

Mist hose

The mist hose is located at the bottom and top of the motor. Attach the top end to the mist cover and the bottom end to the water tank. Ensure that the mist hose is properly positioned. Incorrect placement may reduce the misting performance.

Water tank

Always fill the water tank with water before use. Empty the tank when the product is not used for a longer period. Do not use any liquids other than water and ensure the tank is properly positioned to prevent leakage.

Base plate

Attach the wheels to the underside of the base plate. Then place the motor onto the pole of the base plate. The base plate makes it easy to move the mist fan and position it as desired.

USER GUIDE

1. Plug the device into a power outlet. Press the power button on the control panel or remote control to switch on the fan.
2. Press the speed button to select the desired fan speed. The fan has 12 speed levels. Each press increases the speed.
3. Press the mist button to activate the mist function and select the desired level. The fan has 3 mist levels. Make sure the water tank is filled and the mist hose is properly connected.
4. Press the rotation button to enable automatic oscillation. Press again to stop the rotation.
5. Press the mode button to switch between sleep mode, regular mode, and natural mode. The natural mode automatically adjusts the wind speed.
6. Press the timer button to set an automatic shut-off time. The fan can be set from 1 to 8 hours.
7. Keep sufficient distance between the fan and its surroundings during use for optimal air distribution. Do not move the device while it is in operation.
8. Turn off the device after use using the power button and unplug it from the outlet. Empty the water tank if the device will not be used for a longer period and clean the device regularly.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Use the device only according to the instructions in this manual.
- This device is not suitable for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities without supervision.
- Keep the device out of reach of children.
- Use the device indoors only and place it on a stable, dry surface.
- Do not use the device near water, bathrooms or other humid environments.
- Do not use the device in areas where flammable or explosive substances are present (such as gasoline, paint or chemicals).
- Check before use whether the mains voltage matches the specifications of the device.
- Do not use the device if the power cord or plug is damaged.
- Do not unplug the device with wet hands.
- Always unplug the device during filling, cleaning or when not in use.
- Do not fill the water tank above the maximum level to prevent leakage or damage.

- Do not use the device without water in the tank.
- Do not leave water in the tank when the device is not used for a longer period.
- High humidity may promote the growth of bacteria and fungi. Clean the device regularly.
- Keep the area around the device dry. Prevent materials such as carpets, curtains or tablecloths from becoming damp.
- Do not insert fingers or objects into moving parts during operation.
- Do not disassemble or repair the device yourself. Repairs must only be carried out by qualified personnel.
- Clean the device regularly to prevent dirt and limescale buildup.
- Clean the water tank at least every 3 days.
- Clean the device before and after storage.
- Use only a soft, slightly damp cloth to clean the device.
- Do not use aggressive cleaning agents such as solvents, gasoline, alcohol or chemicals.
- Prevent water from entering the device or electrical components.


- Allow the device to dry completely after cleaning before use.
- Store the device in a dry and cool place when not in use.
- Do not expose the device to extreme temperatures, direct sunlight or heat sources.
- Do not use the device at temperatures above 40 °C or in very humid or dusty environments.
- Do not force moving parts to prevent damage.
- Do not use hard objects to clean or operate the device.
- Always follow the instructions in this manual for safe use and maintenance.

PRODUCT PARAMETERS

Model:	VG-YH-F65
Voltage:	100–220 V / 50 Hz
Power:	60 W
Noise level:	≤ 45 dB(A)
Water capacity:	4 liters
Air speed:	4.50 m/s
Mist output:	220 ml/hour
Net weight:	7.8 kg
Dimensions (L×W×H):	43 × 38 × 130 cm
Standards:	EN/IEC 60335-1 EN/IEC 60335-2-98 EN/IEC 60335-2-80

DEUTSCH

DAS GERÄT

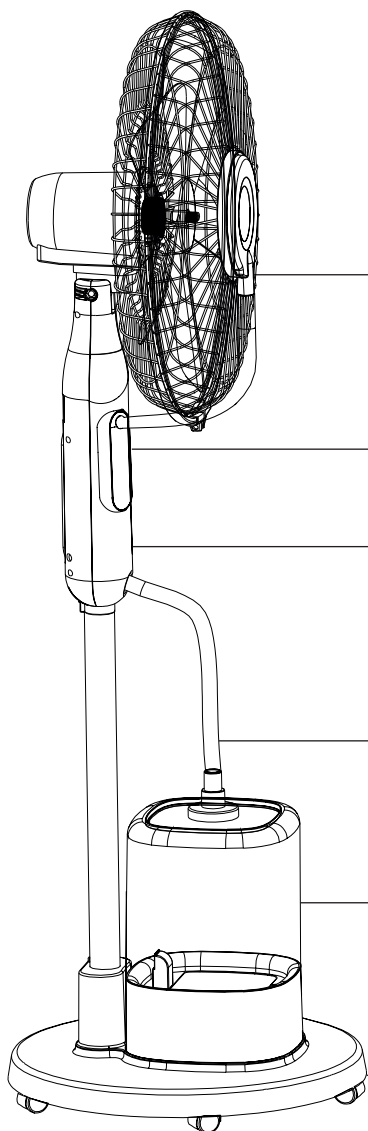

Ventilator

Bedienfeld

Motor

Vernebelungsschlauch

Wassertank

Basisplatte

Ventilator

Der Ventilator besteht aus 6 Komponenten, die für eine stabile Befestigung und eine optimale Funktion sorgen. Die Komponenten umfassen: hinteres Schutzgitter, Schutzgitterschraube, Flügel, Flügelhalterung, vorderes Schutzgitter (auf dem vorderen Schutzgitter befindet sich die Vernebelungskappe) und den Befestigungsring.

Bedienfeld

Verwenden Sie das Bedienfeld, um die gewünschte Einstellung und den Modus auszuwählen. Die gewählten Einstellungen werden auf dem LED-Display angezeigt. Die Tasten auf dem Bedienfeld entsprechen denen der Fernbedienung.

Motor

Befestigen Sie den Motor auf der Basisplatte. Montieren Sie anschließend den Ventilator mithilfe der 7 Komponenten am Motor. Die Installation wird auf den folgenden Seiten erläutert.

Vernebelungsschlauch

Der Vernebelungsschlauch befindet sich an der Unter- und Oberseite des Motors. Befestigen Sie die Oberseite an der Vernebelungskappe und die Unterseite am Wassertank. Achten Sie darauf, dass der Schlauch korrekt positioniert ist. Eine falsche Platzierung kann die Vernebelungsleistung beeinträchtigen.


Wassertank

Füllen Sie den Wassertank vor der Verwendung immer mit Wasser. Leeren Sie den Tank, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser und stellen Sie sicher, dass der Tank korrekt eingesetzt ist, um ein Auslaufen zu vermeiden.


Basisplatte

Befestigen Sie die Räder an der Unterseite der Basisplatte. Platzieren Sie anschließend den Motor auf der Stange der Basisplatte. Die Basisplatte erleichtert das Bewegen des Nebelventilators und das Positionieren am gewünschten Ort.


Schritt 1: Schraube die Räder an die Unterseite der Bodenplatte.

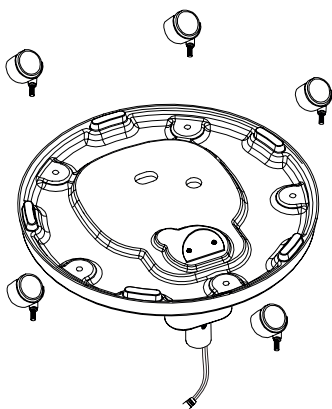


Schritt 2: Befestige das Rohr an der Bodenplatte. Stelle sicher, dass die Verkabelung korrekt angeschlossen ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

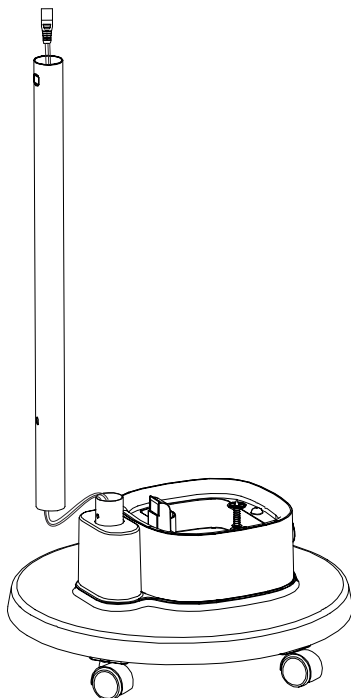

Schritt 3: Setze den Wassertank auf die Bodenplatte und bringe anschließend den Deckel und das Zubehör an. Stelle sicher, dass die Oberseite des Deckels später mit dem Vernebelungsschlauch verbunden wird.

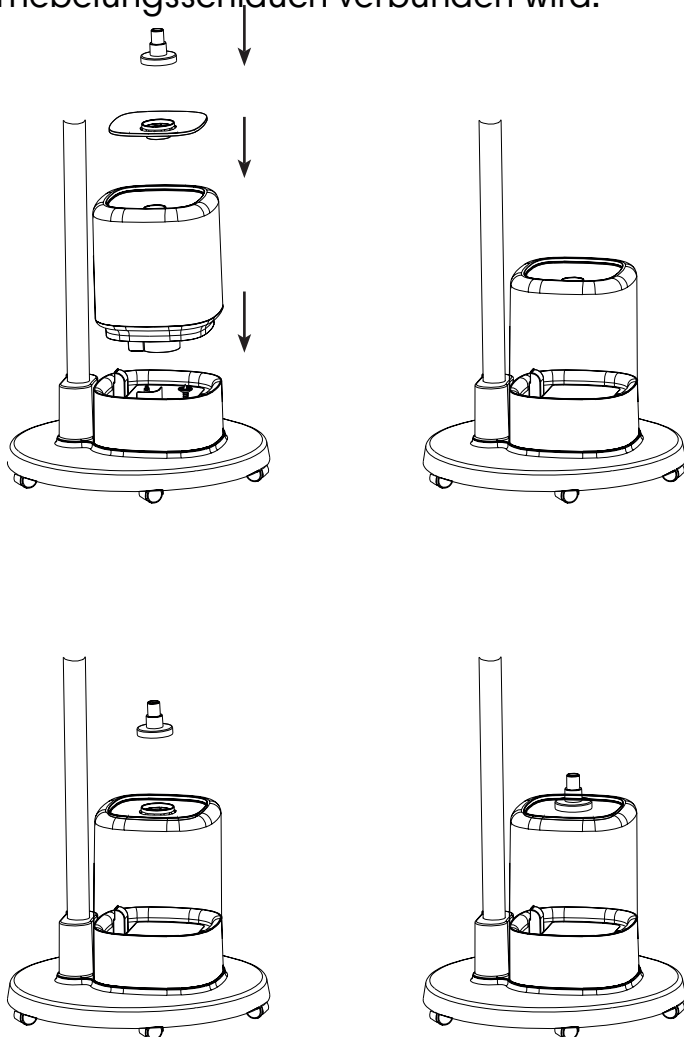


Schritt 4: Befestige den Motor an der Bodenplatte und schließe den Vernebelungsschlauch an den Wassertank an. Verbinde die Verkabelung der Bodenplatte mit dem Motor. Ohne korrekten Anschluss funktioniert der Ventilator nicht.

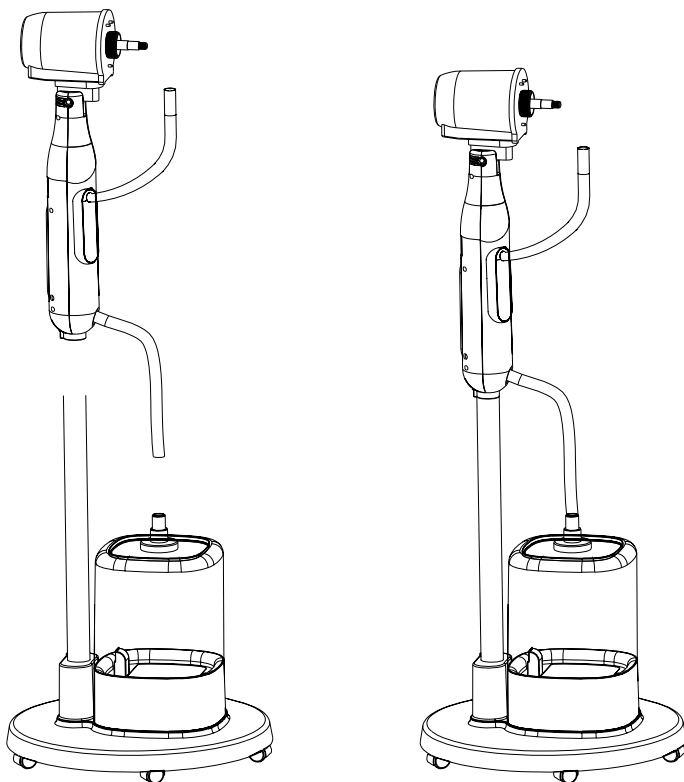


Der Ventilator besteht aus 6 Teilen, die für eine stabile Befestigung und optimale Funktion sorgen.
Von links nach rechts:

hintere Schutzabdeckung, Schutzabdeckungsschraube, Flügel, Flügelbefestigung, vordere Schutzabdeckung (auf der vorderen Schutzabdeckung befindet sich die Vernebelkappe) und der Befestigungsring.

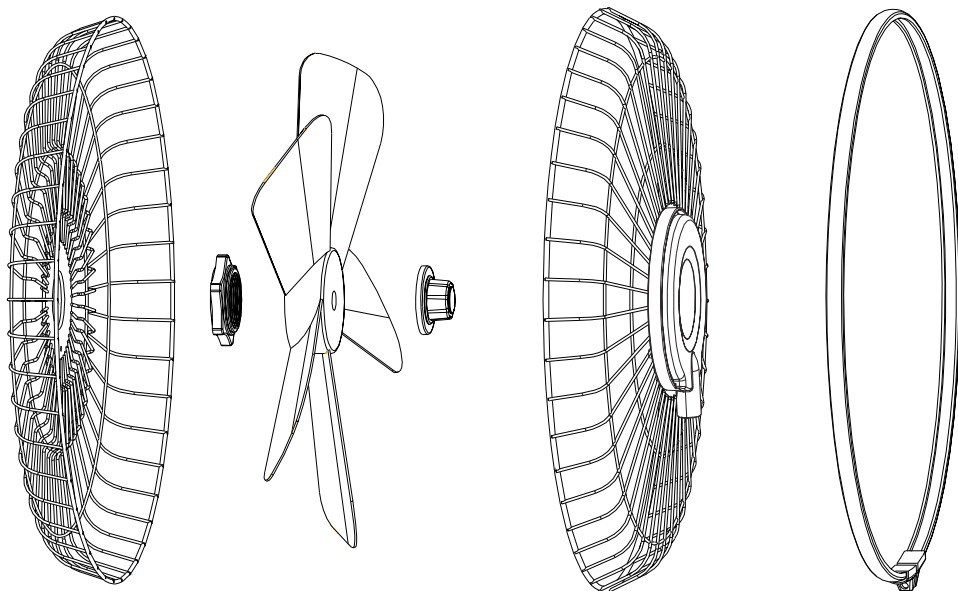


Schritt 5: Befestige die hintere Schutzabdeckung am Motor und fixiere sie mit der Schutzabdeckungsschraube. Achte darauf, dass die Abdeckung fest sitzt und sich durch Vibrationen nicht lösen kann.

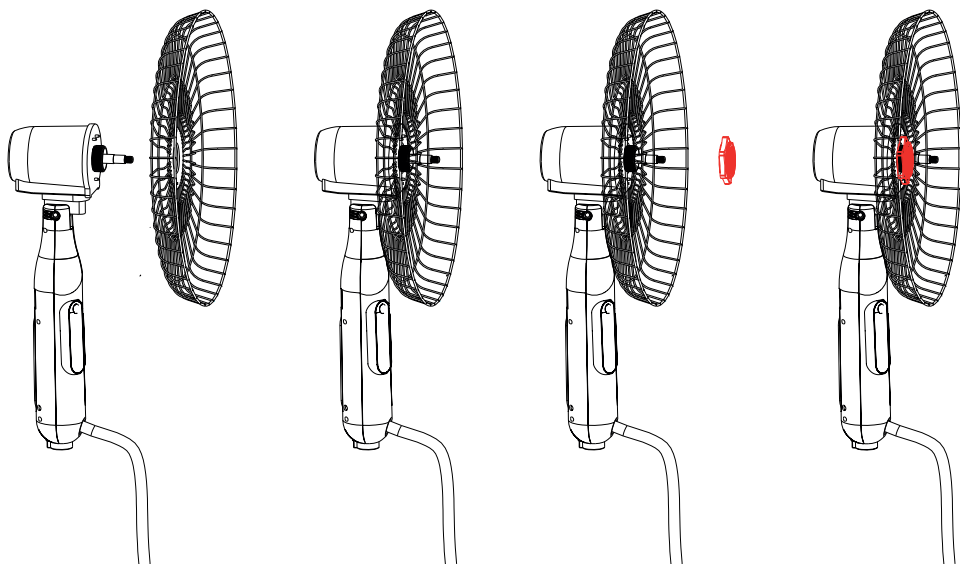


Schritt 6: Setze die Flügel auf die Achse und befestige sie mit der Flügelbefestigung.

Achte darauf, dass die Flügel fest sitzen und sich während des Betriebs nicht lösen können.

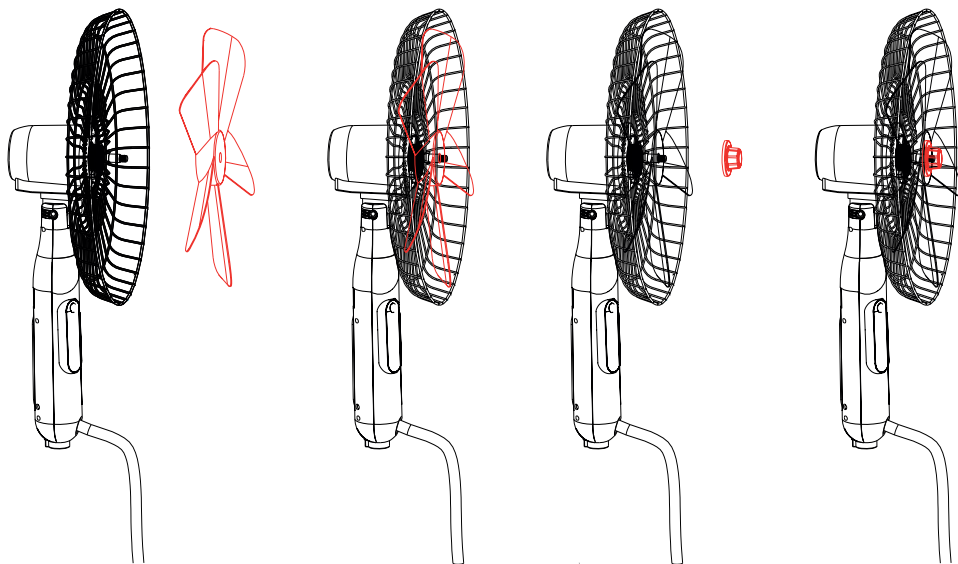


Schritt 7: Setze die vordere Schutzabdeckung gegen die hintere Schutzabdeckung und fixiere beide mit dem Befestigungsring.


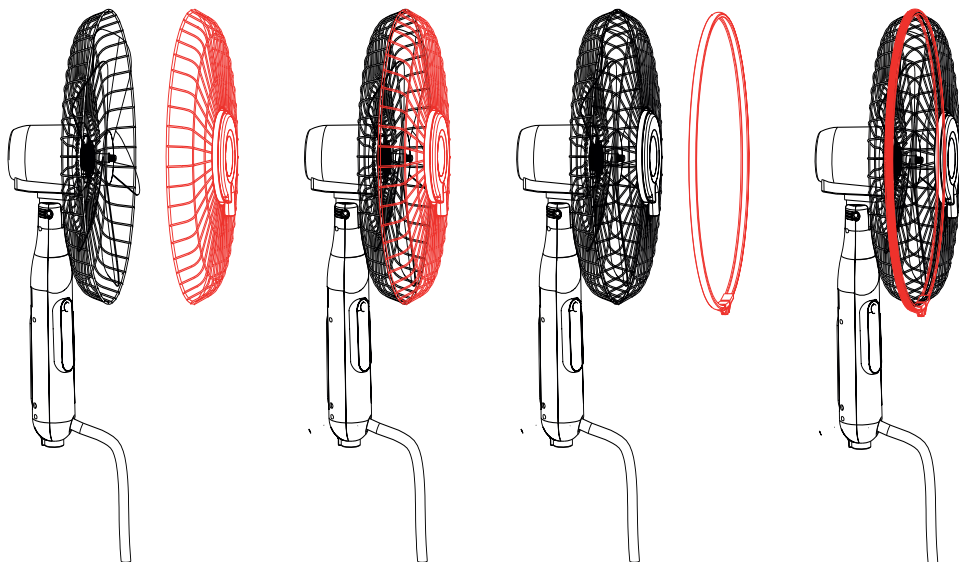


Schritt 8: Befestige den Vernebelungsschlauch mit der Vernebelkappe an der vorderen Schutzabdeckung. Der Vernebelungsschlauch ist nun mit dem Wassertank und dem Ventilator verbunden und einsatzbereit.

Fülle den Tank mit Wasser und folge den Bedienungsanweisungen.

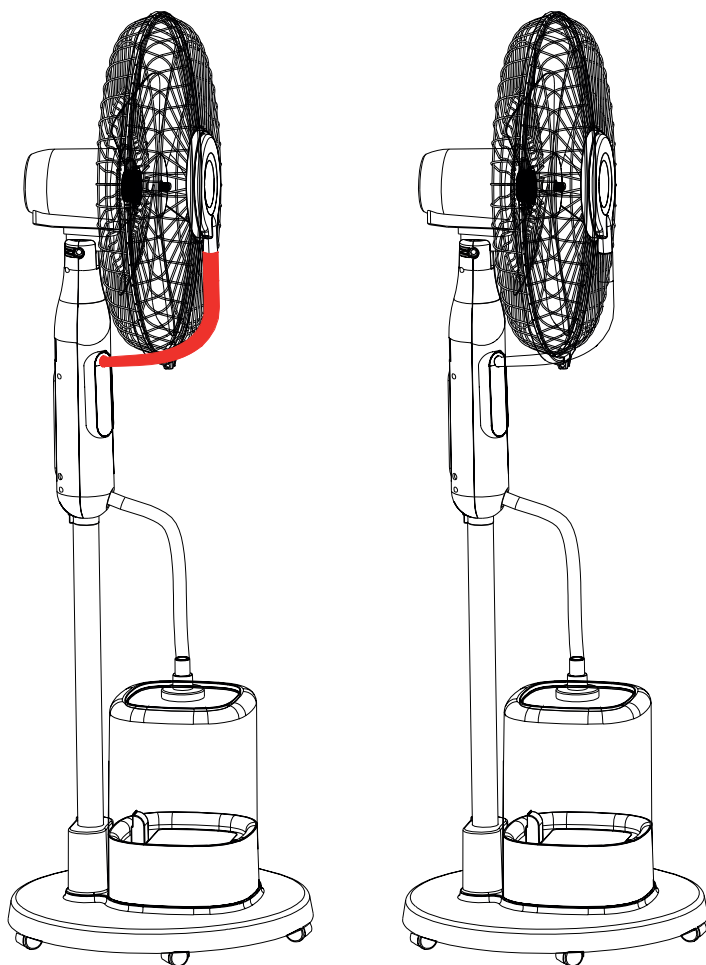


Das Bedienfeld und die Fernbedienung funktionieren auf die gleiche Weise. Die Fernbedienung kann verwendet werden, um den Nebelventilator aus der Ferne zu steuern. Die Tasten und Funktionen werden auf der folgenden Seite erläutert.

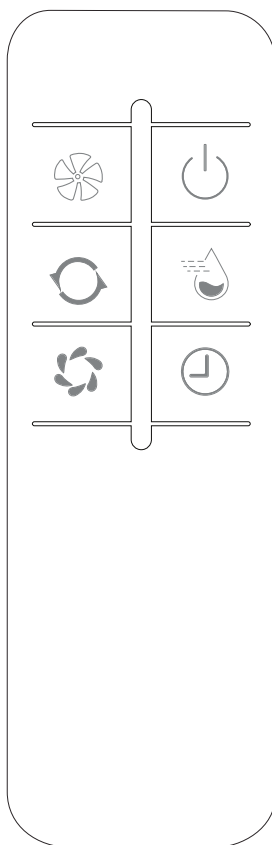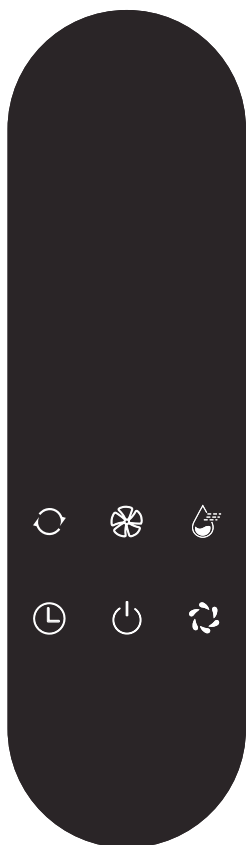



Rotation

Drücke die Taste einmal, um die Rotation einzuschalten. Drücke erneut, um die Rotation auszuschalten.



Geschwindigkeit

Drücke die Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Der Ventilator verfügt über 12 Geschwindigkeitsstufe.



Vernebelung

Drücke die Taste, um die Vernebelung zu erhöhen. Der Ventilator verfügt über 3 Vernebelungsstufen.



Timer

Drücke die Taste, um den Timer einzuschalten. Der Ventilator kann auf 1 bis 8 Stunden eingestellt werden.



Ein/Aus

Drücke die Taste, um den Ventilator einzuschalten. Drücke erneut, um den Ventilator auszuschalten.



Modus

Der Ventilator verfügt über 3 Modi: Schlafmodus, normaler Modus und natürlicher Modus. Der natürliche Modus passt die Windgeschwindigkeit automatisch an.

BENUTZERHANDBUCH

1. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld oder an der Fernbedienung, um den Ventilator einzuschalten.
2. Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit auszuwählen. Der Ventilator verfügt über 12 Geschwindigkeitsstufen. Jeder Tastendruck erhöht die Geschwindigkeit.
3. Drücken Sie die Nebeltaste, um die Vernebelungsfunktion zu aktivieren und die gewünschte Stufe auszuwählen. Der Ventilator verfügt über 3 Vernebelungsstufen. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank gefüllt ist und der Vernebelungsschlauch korrekt angeschlossen ist.
4. Drücken Sie die Rotationstaste, um die automatische Drehfunktion zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um die Rotation auszuschalten.
5. Drücken Sie die Modustaste, um zwischen Schlafmodus, Normalmodus und Naturmodus zu wechseln. Im Naturmodus wird die Windgeschwindigkeit automatisch angepasst.
6. Drücken Sie die Timer-Taste, um eine automatische Abschaltzeit einzustellen. Der Ventilator kann auf 1 bis 8 Stunden eingestellt werden.

7. Halten Sie während des Betriebs ausreichend Abstand zwischen dem Ventilator und der Umgebung für eine optimale Luftverteilung. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.

8. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch mit der Ein-/Aus-Taste aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Leeren Sie den Wassertank, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- Verwende das Gerät nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ohne Aufsicht geeignet.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Gerät nur in Innenräumen und stelle es auf eine stabile, trockene Oberfläche.
- Verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Badezimmern oder anderen feuchten Umgebungen.
- Verwende das Gerät nicht in Bereichen mit brennbaren oder explosiven Stoffen (z. B. Benzin, Farbe oder Chemikalien).
- Prüfe vor der Nutzung, ob die Netzspannung den Gerätespezifikationen entspricht.
- Verwende das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Ziehe den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Ziehe immer den Stecker während des Befüllens, Reinigens oder wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Fülle den Wassertank nicht über die maximale Markierung hinaus.

- Verwende das Gerät nicht ohne Wasser im Tank.
- Lasse kein Wasser im Tank, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- Hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von Bakterien und Schimmel fördern. Reinige das Gerät regelmäßig.
- Halte die Umgebung trocken und vermeide feuchte Materialien wie Teppiche oder Vorhänge.
- Stecke keine Finger oder Gegenstände in bewegliche Teile während des Betriebs.
- Zerlege oder repariere das Gerät nicht selbst. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Reinige das Gerät regelmäßig, um Schmutz und Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Reinige den Wassertank mindestens alle 3 Tage.
- Reinige das Gerät vor und nach der Lagerung.
- Verwende zur Reinigung nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel wie Lösungsmittel oder Chemikalien.
- Verhindere, dass Wasser in das Gerät oder elektrische Teile gelangt.


- Lasse das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.
- Lagere das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort.
- Setze das Gerät keinen extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwende das Gerät nicht über 40 °C oder in sehr feuchten oder staubigen Umgebungen.
- Erzwingen keine beweglichen Teile.
- Verwende keine harten Gegenstände zur Reinigung oder Bedienung.
- Befolge stets diese Anleitung für eine sichere Nutzung.

PRODUKT PARAMETER

Modell:	VG-YH-F65
Spannung:	100–220 V / 50 Hz
Leistung:	60 W
Geräuschpegel:	≤ 45 dB(A)
Wassertank:	4 Liter
Luftgeschwindigkeit:	4,50 m/s
Vernebelungsleistung:	220 ml/Stunde
Nettogewicht:	7,8 kg
Abmessungen (LxBxH):	43 × 38 × 130 cm
Normen:	EN/IEC 6033-1 EN/IEC 60335-2-98 EN/IEC 60335-2-80

NEDERLANDS

HET APPARAAT

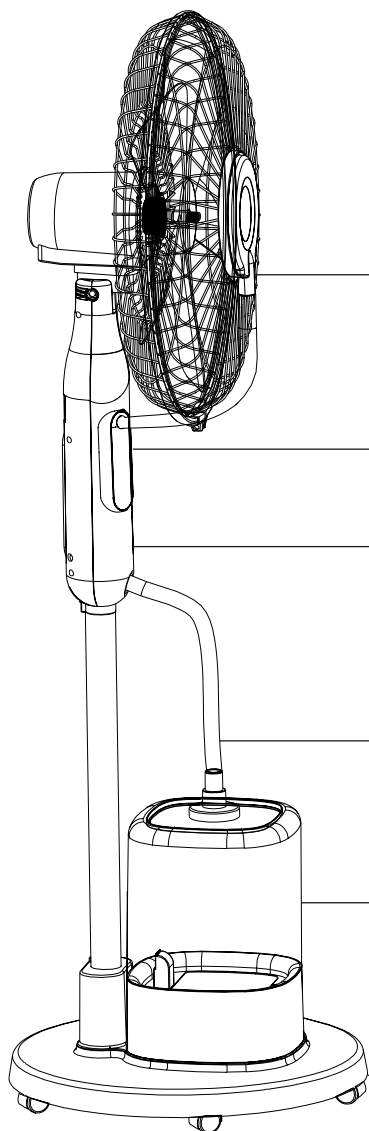

Ventilator

Bedieningspaneel

Motor

Vernevelslang

Watertank

Rolplaat

Ventilator

De ventilator bestaat uit 6 onderdelen die zorgen voor een stevige bevestiging en optimale werking.

De onderdelen betreffen: Achterste beschermkap, beschermkapschroef, bladen, bladbevestiging, voorste beschermkap (op de voorste beschermkap bevindt zich de vernevelkap) en de bevestigingsring.

Bedieningspaneel

Gebruik het bedieningspaneel om de gewenste stand en modus te selecteren. De gekozen instellingen zijn af te lezen op het LED-scherm. De knoppen op het bedieningspaneel komen overeen met die van de afstandsbediening.

Motor

Bevestig de motor op de rolplaat. Monteer vervolgens de ventilator op de motor met behulp van de 7 onderdelen. De installatie wordt toegelicht op de volgende pagina's.

Vernevelslang

De vernevelslang bevindt zich aan de onder- en bovenzijde van de motor. Bevestig de bovenzijde aan de vernevelkap en de onderzijde aan de watertank. Zorg dat de vernevelslang correct is geplaatst. Een onjuiste plaatsing kan de werking van de verneveling verminderen.

Watertank

Vul de watertank altijd met water voor gebruik.

Leeg de tank wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt. Gebruik geen andere vloeistoffen dan water en zorg dat de tank correct is geplaatst om lekkage te voorkomen.


Rolplaat

Bevestig de wieltjes aan de onderzijde van de rolplaat.


Plaats vervolgens de motor op de stang van de rolplaat.

De rolplaat maakt het eenvoudig om de mist fan te verplaatsen en op de gewenste plek te positioneren.


Stap 1: Schroef de wielen in de onderzijde van de rolplaat.

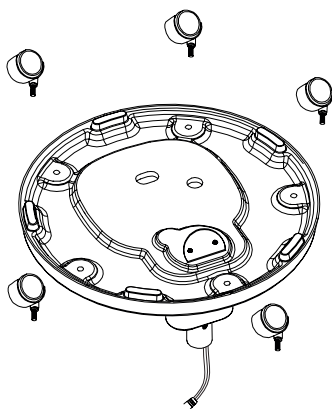


Stap 2: Bevestig de buis op de rolplaat. Zorg dat de bedrading correct is aangesloten voor een optimale werking.

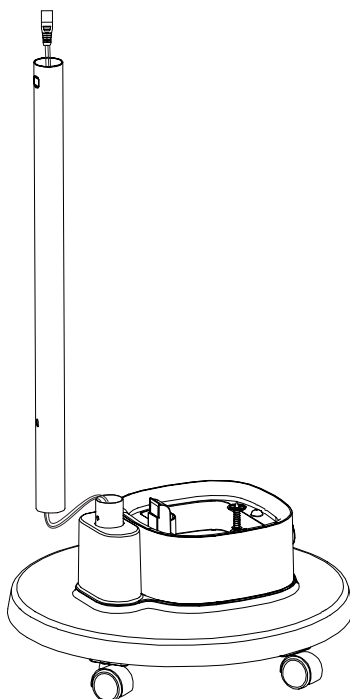

Stap 3: Plaats de watertank op de rolplaat en plaats vervolgens de deksel en toebehoren. Zorg dat de bovenzijde van de deksel later wordt aangesloten op de vernevelslang.

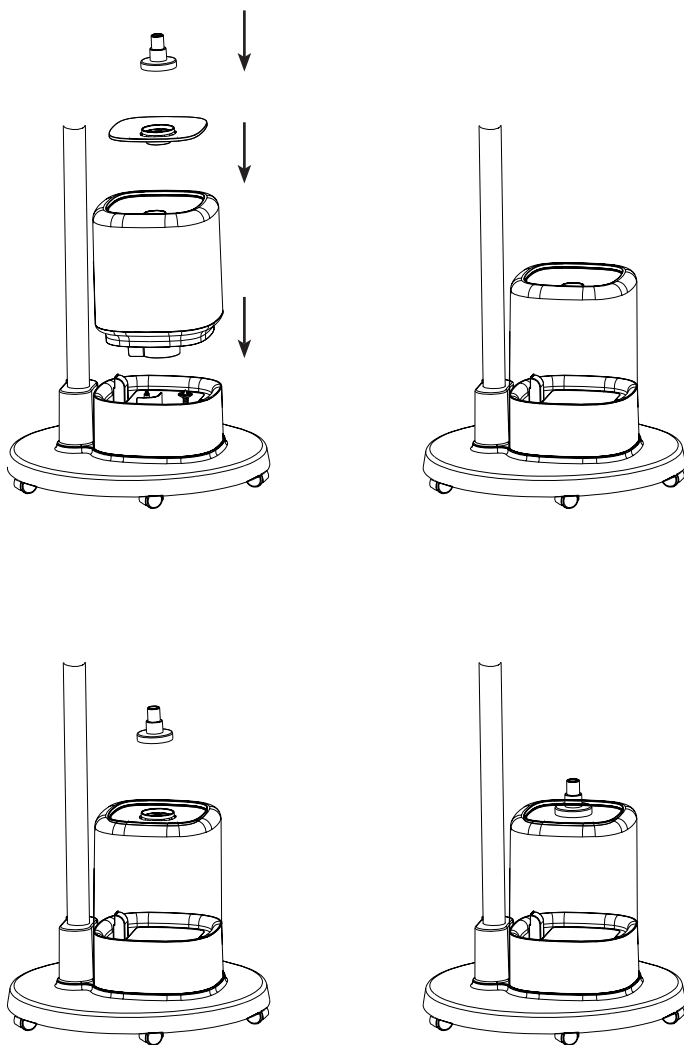


Stap 4: Bevestig de motor op de rolplaat en sluit de vernevelslang aan op de watertank. Verbind de bedrading van de rolplaat met de motor. Zonder correcte aansluiting zal de ventilator niet werken.

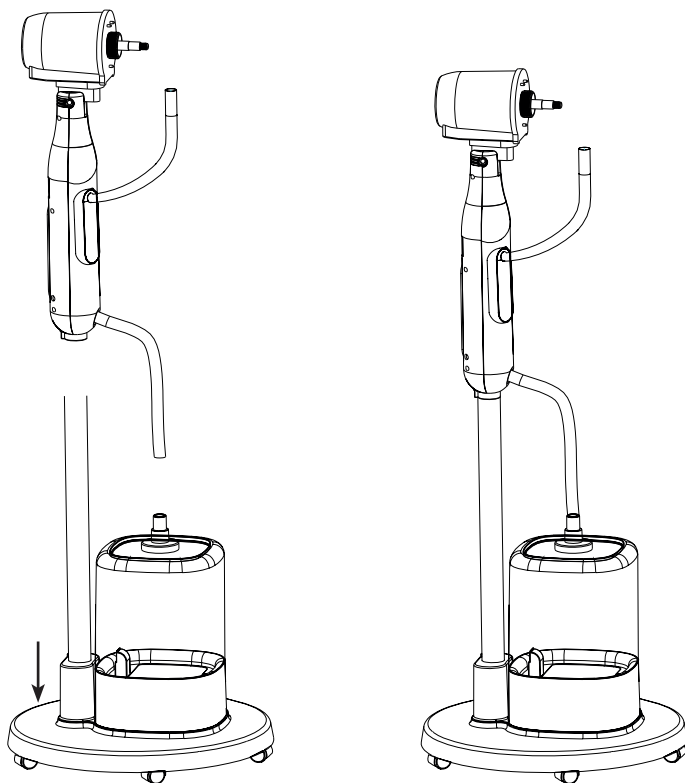


De ventilator bestaat uit 6 onderdelen die zorgen voor een stevige bevestiging en een optimale werking.

Van links naar rechts:
achterste beschermkap, beschermkapschroef, bladen, bladbevestiging, voorste beschermkap (op de voorste beschermkap bevindt zich de vernevelkap) en de bevestigingsring.

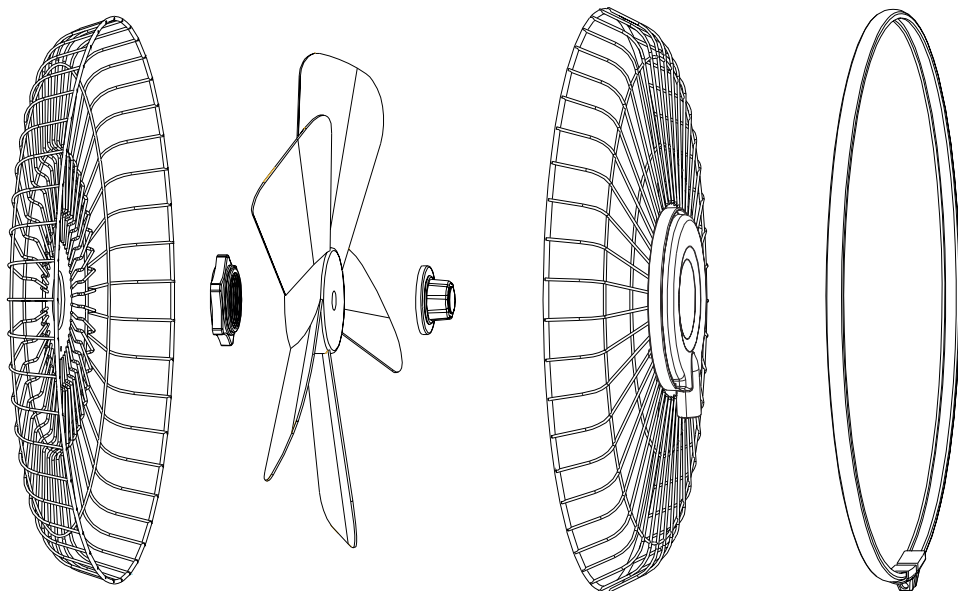


Stap 5: Bevestig de achterste beschermkap aan de motor en zet deze vast met de beschermkapschroef. Zorg dat de kap stevig vastzit en niet los kan komen door trillingen.

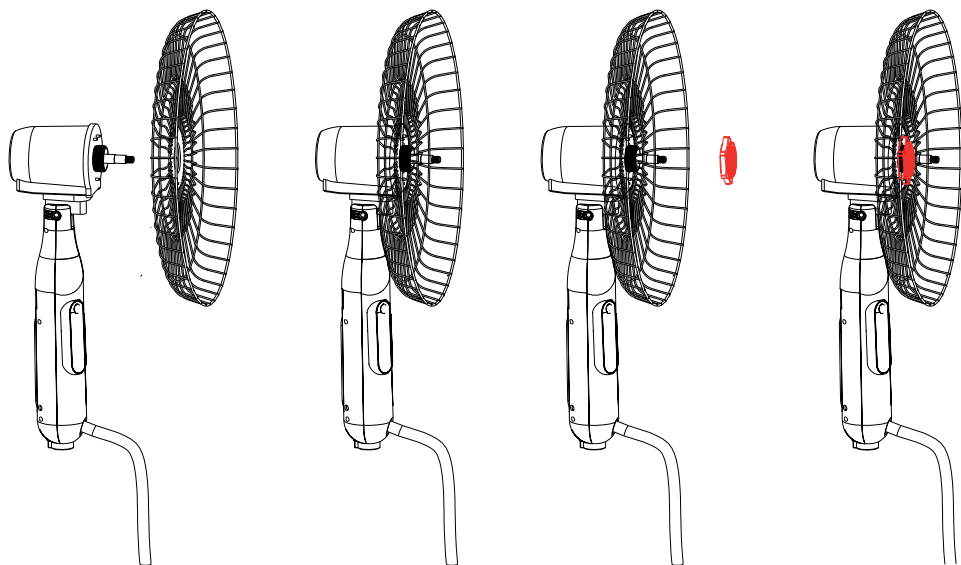


Stap 6: Plaats de bladen op de as en bevestig deze met de bladbevestiging.

Zorg dat de bladen goed vastzitten en niet los kunnen komen tijdens gebruik.

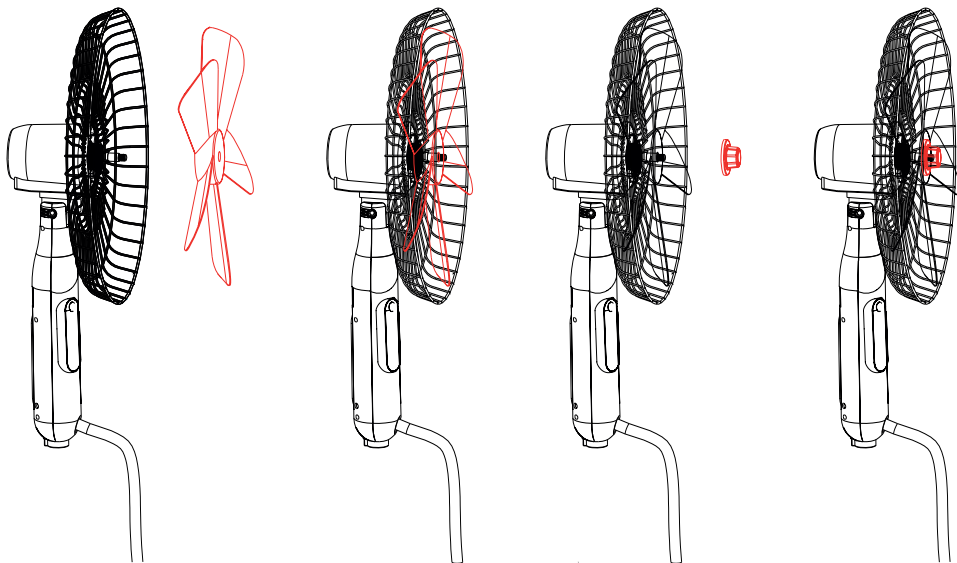


Stap 7: Plaats de voorste beschermkap tegen de achterste beschermkap en zet beide vast met de bevestigingsring.


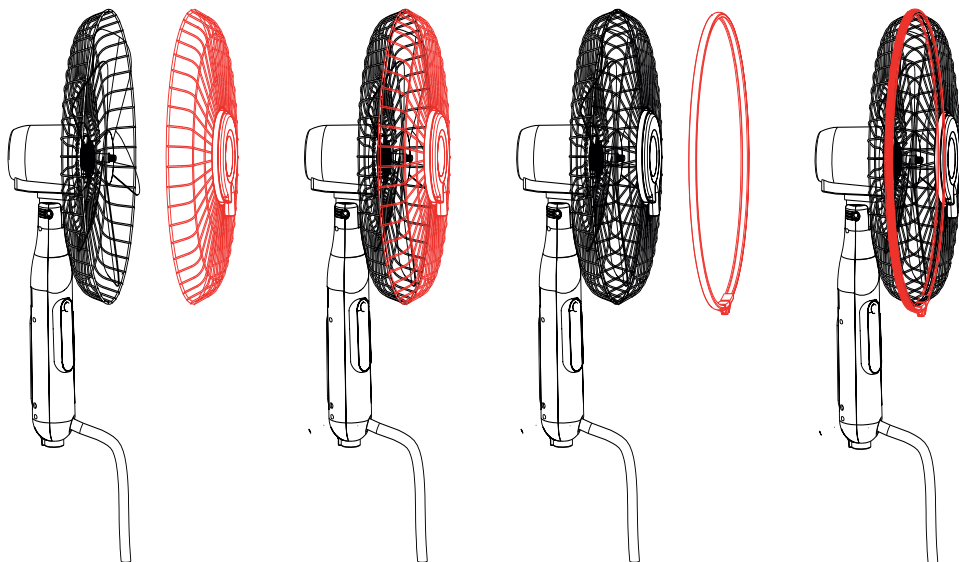


Stap 8: Bevestig de vernevelslang met de vernevelkap op de voorste beschermkap. De vernevelslang is nu verbonden met de watertank en de ventilator en klaar voor gebruik.

Vul de tank met water en volg de gebruiksinstructies.

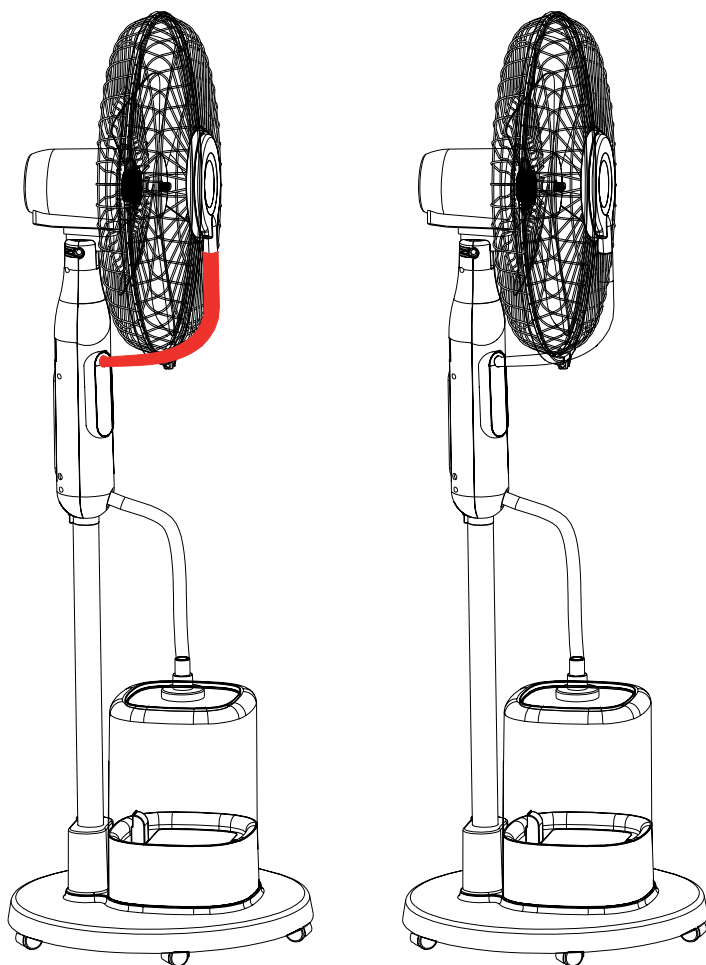

Het bedieningspaneel en de afstandsbediening werken hetzelfde. De afstandsbediening kan worden gebruikt om de mist fan op afstand te bedienen. Op de volgende pagina worden de knoppen en functies toegelicht.

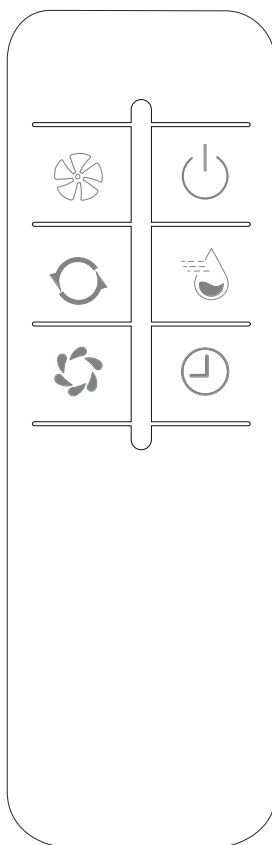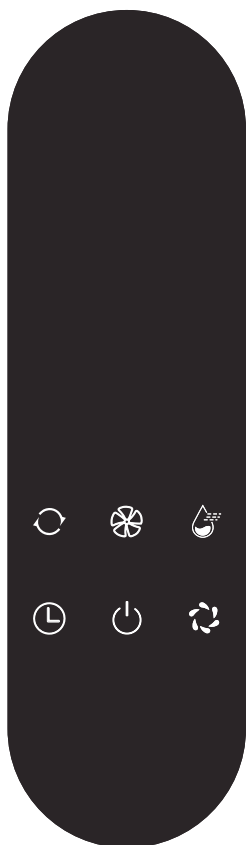



Rotatie

Druk één keer op de knop om de rotatie in te schakelen. Druk opnieuw om de rotatie uit te schakelen.



Snelheid

Druk op de knop om de snelheid te verhogen. De ventilator heeft 12 snelheidsstanden.



Verneveling

Druk op de knop om de verneveling te verhogen. De ventilator heeft 3 vernevelstanden.



Timer

Druk op de knop om de timer in te schakelen. De ventilator kan worden ingesteld van 1 tot 8 uur.



Aan/uit

Druk op de knop om de ventilator in te schakelen. Druk opnieuw om de ventilator uit te schakelen.



Modus

De ventilator heeft 3 modi: slaapmodus, reguliere modus en natuurlijke modus. De natuurlijke modus past automatisch de windsnelheid aan.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Druk op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om de ventilator in te schakelen.
2. Druk op de snelheidsknop om de gewenste ventilatorsnelheid te kiezen. De ventilator beschikt over 12 snelheidsstanden. Elke druk op de knop verhoogt de snelheid.
3. Druk op de vernevelknop om de mistfunctie in te schakelen en het gewenste niveau te kiezen. De ventilator heeft 3 vernevelstanden. Zorg dat de watertank gevuld is en de vernevelslang correct is aangesloten.
4. Druk op de rotatieknop om de ventilator automatisch te laten draaien. Druk opnieuw om de rotatie uit te schakelen.
5. Druk op de modusknop om te wisselen tussen slaapmodus, reguliere modus en natuurlijke modus. De natuurlijke modus past automatisch de windsnelheid aan.
6. Druk op de timerknop om een automatische uitschakeltijd in te stellen. De ventilator kan worden ingesteld van 1 tot 8 uur.
7. Houd tijdens gebruik voldoende afstand tussen de ventilator en de omgeving voor een optimale luchtverdeling. Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
8. Schakel het apparaat na gebruik uit met de aan/uit-knop en trek de stekker uit het stopcontact. Leeg de watertank wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt en reinig het apparaat regelmatig.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies in deze handleiding.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten zonder toezicht.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en plaats het op een stabiele, droge ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, badkamers of andere vochtige omgevingen.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar brandbare of explosieve stoffen aanwezig zijn (zoals benzine, verf of chemicaliën).
- Controleer vóór gebruik of de netspanning overeenkomt met de specificaties van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of stekker beschadigd is.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact tijdens het vullen, reinigen of wanneer het apparaat niet in gebruik is.

- Vul het waterreservoir niet boven het maximale niveau om lekkage of schade te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet zonder water in het reservoir.
- Laat geen water in het reservoir achter wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Hoge luchtvochtigheid kan de groei van bacteriën en schimmels bevorderen. Reinig het apparaat daarom regelmatig.
- Houd de omgeving rondom het apparaat droog. Voorkom dat materialen zoals tapijten, gordijnen of tafelkleden vochtig worden.
- Steek geen vingers of voorwerpen in bewegende onderdelen van het apparaat tijdens gebruik.
- Demonteer of repareer het apparaat niet zelf. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil en kalk te voorkomen.
- Reinig het waterreservoir minimaal elke 3 dagen.
- Maak het apparaat schoon vóór en na opslag.
- Gebruik alleen een zachte, licht vochtige doek voor het reinigen van het apparaat.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals oplosmiddelen, benzine, alcohol of chemische middelen.
- Voorkom dat water in het apparaat of de elektrische onderdelen terechtkomt.
- Laat het apparaat volledig drogen na reiniging voordat het opnieuw wordt gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een droge en koele plaats wanneer het niet in gebruik is.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of warmtebronnen.
- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen boven 40 °C of in zeer vochtige of stoffige omgevingen.
- Forceer geen bewegende onderdelen van het apparaat om schade te voorkomen.
- Gebruik geen harde voorwerpen om het apparaat schoon te maken of te bedienen.
- Volg altijd de instructies in deze handleiding voor veilig gebruik en onderhoud.

PRODUCT PARAMETERS

Model:	VG-YH-F65
Spanning:	100–220 V / 50 Hz
Vermogen:	60 W
Geluidsniveau:	≤ 45 dB(A)
Watercapaciteit:	4 liter
Luchtsnelheid:	4,50 m/s
Vernevelingscapaciteit:	220 ml/uur
Netto gewicht:	7,8 kg
Afmetingen (LxBxH):	43 × 38 × 130 cm
Normen:	EN/IEC 60335-1 EN/IEC 60335-2-98 EN/IEC 60335-2-80