



VULPES GOODS
BABYCARE

PORTABLE FAN MINI

**MANUAL • ANLEITUNG
HANDLEIDING • MANUEL
MANUAL • MANUALE • MANUAL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH	4
The Device	5
User Guide	7
Characteristics and Application	8
Product parameters	10
DEUTSCH	11
Das Gerät	12
Benutzerhandbuch	14
Eigenschaften und Anwendung	15
Produkt parameter	17
NEDERLANDS	18
Het apparaat	19
Gebruiksaanwijzing	21
Kenmerken en Toepassingen	22
Product Parameters	24
FRANCAIS	25
Le dispositif	26
Manuel de l'utilisateur	28
Caractéristiques et applications	29
Paramètres du produit	31

ESPAÑOL **32**

El Dispositivo	23
Guía del Usuario	35
Características y Aplicación	36
Parámetros del Producto	38

ITALIANO **39**


Il dispositivo	40
Guida dell'utente	42
Caratteristiche e Applicazione	43
Parametri del Prodotto	45

PORTUGUÊS **56**

O Dispositivo	47
Guia do Usuário	49
Características e Aplicação	50
Parâmetros do Produto	52

ENGLISH

THE DEVICE

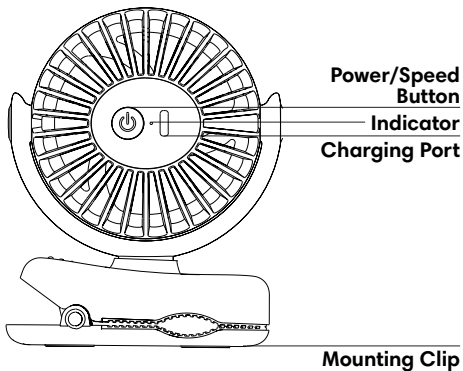

Power/Speed Button

Use the power/speed button to switch the fan on and off and to select the desired fan speed.

Press the button once to turn on the fan at speed level 1. Press it again for speed level 2, and once more for speed level 3. Press the button a fourth time to turn the fan off.

Indicator Light

The indicator light shows the battery and charging status of the fan.

Fast flashing white light: battery is low.

Slow flashing white light: battery is charging.

Solid white light: battery is fully charged or the fan is switched on.

Charging Port

Use the supplied USB charging cable to charge the fan.

Mounting Clip

Use the mounting clip to attach the fan to a stroller, desk, bed rail or another suitable surface.

USER GUIDE

1. Press the power/speed button once to switch on the fan.
2. Select the desired speed level by pressing the power/speed button. Choose the speed that provides the preferred airflow.
3. Carefully bend the upper part of the fan to direct the airflow in the desired direction.
4. Use the mounting clip to securely attach the fan to a stroller, desk, bed rail or another suitable surface.
5. Switch off the fan after use and recharge it if necessary using the supplied USB charging cable.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Use the device only as described in this manual.
- Do not use the device in humid environments, such as bathrooms, and avoid contact with water or other liquids.
- If the device comes into contact with water, switch it off immediately and allow it to dry completely before using it again.
- Use only a suitable USB charger. Do not charge the device with a fast charger or a power adapter with a higher voltage than recommended.
- Do not use the device if it is damaged or if the charging cable is defective. Contact the seller if the product is damaged.
- Do not disassemble or repair the device yourself. Improper use may cause damage and will void the warranty.
- Do not drop the device or expose it to strong impacts. This may cause internal damage.


- Keep the device out of reach of children. Children may only use the device under adult supervision.
- Do not use or store the device in environments with temperatures above 60 °C. Avoid prolonged exposure to direct sunlight or other heat sources.
- Always keep the air inlet and air outlet free from obstruction. Do not block the openings during use.
- Keep hair, clothing and other objects away from the fan during operation.
- Switch off the device when it is not in use and charge it only in a dry environment.
- Clean the device only with a soft, dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents, solvents or abrasive materials.
- Store the device in a cool, dry place when it will not be used for an extended period.

PRODUCT PARAMETERS

Product material:	ABS
Dimensions:	112 × 90 × 62 mm
Speed levels:	3
Battery capacity:	2000 mAh
Operating time:	4–10 hours
Charging time:	4 hours
Product weight:	138 g
Speed:	4200–6600 RPM
Noise level:	49–70 dB

DEUTSCH

DAS GERÄT

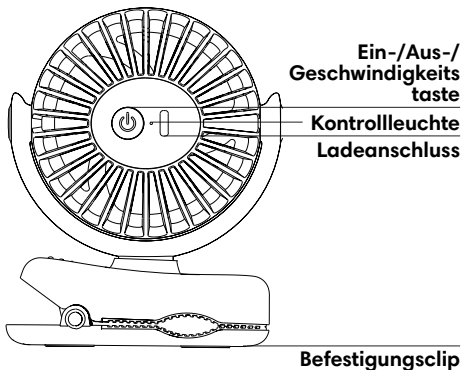

Ein-/Aus-/Geschwindigkeitstaste

Verwende die Ein-/Aus-/Geschwindigkeitstaste, um den Ventilator ein- und auszuschalten und die gewünschte Geschwindigkeitsstufe auszuwählen.

Drücke die Taste einmal, um den Ventilator auf Geschwindigkeitsstufe 1 einzuschalten. Drücke sie erneut für Geschwindigkeitsstufe 2 und ein weiteres Mal für Geschwindigkeitsstufe 3. Drücke die Taste ein viertes Mal, um den Ventilator auszuschalten.

Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte zeigt den Batterie- und Ladestatus des Ventilators an.

Schnell blinkendes weißes Licht: Batterie fast leer.

Langsam blinkendes weißes Licht: Batterie wird geladen.

Dauerhaft weißes Licht: Batterie vollständig geladen oder Ventilator eingeschaltet.

Ladeanschluss

Verwende das mitgelieferte USB-Ladekabel, um den Ventilator aufzuladen.

Befestigungsclip

Verwende den Befestigungsclip, um den Ventilator an einem Kinderwagen, Schreibtisch, oder einer anderen geeigneten Oberfläche zu befestigen.

BENUTZERHANDBUCH

1. Drücke die Ein-/Aus-/Geschwindigkeitstaste einmal, um den Ventilator einzuschalten.
2. Wähle die gewünschte Geschwindigkeitsstufe durch Drücken der Ein-/Aus-/Geschwindigkeitstaste. Wähle die Stufe, die dem gewünschten Luftstrom entspricht.
3. Biege den oberen Teil des Ventilators vorsichtig in die gewünschte Richtung, um den Luftstrom optimal auszurichten.
4. Verwende den Befestigungsclip, um den Ventilator sicher an einem Kinderwagen, Schreibtisch, Bettgestell oder einer anderen geeigneten Oberfläche zu befestigen.
5. Schalte den Ventilator nach der Verwendung aus und lade ihn bei Bedarf mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- Verwende das Gerät ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Verwende das Gerät nicht in feuchten Umgebungen, wie z. B. Badezimmern, und vermeide den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Falls das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, schalte es sofort aus und lasse es vollständig trocknen, bevor du es erneut verwendest.
- Verwende ausschließlich ein geeignetes USB-Ladegerät. Lade das Gerät nicht mit einem Schnellladegerät oder einem Netzteil mit einer höheren Spannung als empfohlen auf.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder das Ladekabel defekt ist. Wende dich bei Beschädigungen an den Verkäufer.
- Zerlege oder repariere das Gerät nicht selbst. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden führen und die Garantie erlöschen lassen.
- Lass das Gerät nicht fallen und setze es keinen starken Stößen aus. Dadurch können interne Schäden entstehen.


- Bewahre das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Verwende oder lagere das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen über 60 °C. Vermeide eine längere direkte Sonneneinstrahlung oder den Kontakt mit anderen Wärmequellen.
- Halte den Lufteinlass und den Luftauslass stets frei. Blockiere die Öffnungen während des Betriebs nicht.
- Achte darauf, dass Haare, Kleidung oder andere Gegenstände während des Betriebs nicht in den Ventilator gelangen.
- Schalte das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird, und lade es ausschließlich in einer trockenen Umgebung auf.
- Reinige das Gerät nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder scheuernden Materialien.
- Bewahre das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

PRODUKT PARAMETER

Produktmaterial:	ABS
Abmessungen:	112 × 90 × 62 mm
Levels:	3
Akkukapazität:	2000 mAh
Betriebsdauer:	4–10 Stunden
Ladezeit:	4 Stunden
Produktgewicht:	138 g
Drehzahl:	4200–6600 U/min
Geräuschpegel:	49–70 dB

NEDERLANDS

HET APPARAAT

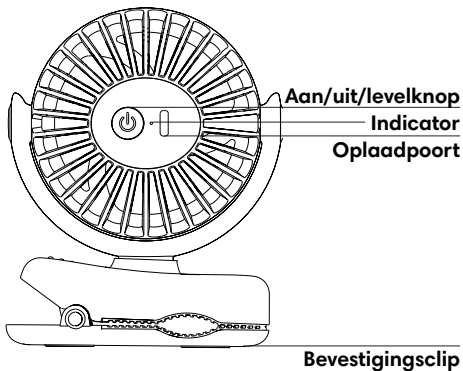

Aan/uit/levelknop

Gebruik de aan/uit-/levelknop om de ventilator in en uit te schakelen en de gewenste snelheid te selecteren.

Druk één keer om de ventilator in te schakelen op snelheidsstand 1. Druk nogmaals voor snelheidsstand 2 en vervolgens voor snelheidsstand 3. Druk een vierde keer op de knop om de ventilator uit te schakelen.

Indicator

De indicator geeft de batterij- en laadstatus van de ventilator weer.

Snel knipperend wit licht: batterij bijna leeg.

Langzaam knipperend wit licht: batterij wordt opgeladen.

Continu wit licht: batterij volledig opgeladen of ventilator is ingeschakeld.

Oplaadpoort

Gebruik de meegeleverde USB-oplaadkabel om de ventilator op te laden.

Bevestigingsclip

Gebruik de bevestigingsclip om de ventilator te bevestigen aan een kinderwagen, bureau, bedrand of andere geschikte ondergrond.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Druk een keer op de aan/uit-/levelknop om de ventilator in te schakelen.
2. Kies de gewenste snelheidsstand door op de aan/uit-/levelknop te drukken. Selecteer een stand die past bij de gewenste luchtstroom.
3. Buig het bovenste gedeelte van de ventilator voorzichtig in de gewenste richting, zodat de luchtstroom optimaal kan worden gericht.
4. Gebruik de bevestigingsclip om de ventilator stevig te bevestigen aan een kinderwagen, bureau, bedrand of andere geschikte ondergrond.
5. Schakel de ventilator na gebruik uit en laad deze indien nodig op met de meegeleverde USB-oplaadkabel.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, en voorkom contact met water of andere vloeistoffen.
- Wanneer het apparaat nat is geworden, schakel het direct uit en laat het volledig drogen voordat je het opnieuw gebruikt.
- Gebruik uitsluitend een geschikte USB-oplader en laad het apparaat niet op met een snellader of een adapter met een hogere spanning dan aanbevolen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is of wanneer de laadkabel defect is. Neem bij schade contact op met de verkoper.
- Demonteer of repareer het apparaat niet zelf. Onjuist gebruik kan schade veroorzaken en de garantie doen vervallen.
- Laat het apparaat niet vallen en voorkom harde stoten. Dit kan interne schade veroorzaken.


- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik het apparaat niet bij omgevingstemperaturen boven 60 °C en stel het niet langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en luchtuitlaat altijd vrij blijven. Blokkeer de openingen niet tijdens gebruik.
- Voorkom dat haar, kleding of andere voorwerpen in de ventilator terechtkomen tijdens gebruik.
- Schakel het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt en laad het uitsluitend op in een droge omgeving.
- Reinig het apparaat uitsluitend met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of schurende materialen.
- Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.

PRODUCT PARAMETERS

Productmateriaal:	ABS
Afmeting:	112x90x62 mm
Snelheden:	3
Batterijcapaciteit:	2000 mAh
Gebruiksduur:	4-10 uur
Oplaadtijd:	4 uur
Productgewicht:	138 g
Toerental:	4200-6600 tpm
Geluidsniveau:	49-70 dB

FRANCAIS

LE DISPOSITIF

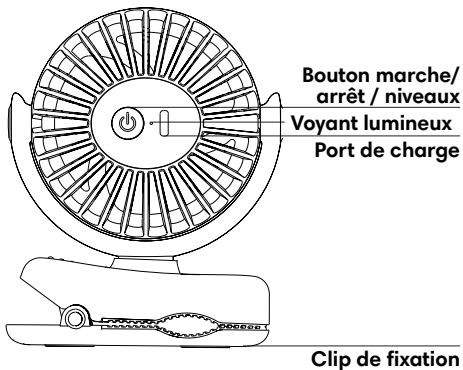

Bouton marche/arrêt / niveaux

Utilise le bouton marche/arrêt / niveaux pour allumer et éteindre le ventilateur et sélectionner la vitesse souhaitée.

Appuie une fois sur le bouton pour allumer le ventilateur au niveau de vitesse 1. Appuie une deuxième fois pour sélectionner le niveau de vitesse 2, puis une troisième fois pour le niveau de vitesse 3. Appuie une quatrième fois sur le bouton pour éteindre le ventilateur.

Voyant lumineux

Le voyant lumineux indique l'état de la batterie et de la charge du ventilateur.

Voyant blanc clignotant rapidement : batterie faible.

Voyant blanc clignotant lentement : batterie en cours de charge.

Voyant blanc fixe : batterie complètement chargée ou ventilateur allumé.

Port de charge

Utilise le câble de charge USB fourni pour recharger le ventilateur.

Clip de fixation

Utilise le clip de fixation pour fixer le ventilateur à une poussette, un bureau, un bord de lit ou toute autre surface adaptée.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Appuie une fois sur le bouton marche/arrêt / niveaux pour allumer le ventilateur.
2. Sélectionne le niveau de vitesse souhaité en appuyant sur le bouton marche/arrêt / niveaux. Choisis la vitesse qui correspond au flux d'air souhaité.
3. Oriente délicatement la partie supérieure du ventilateur afin de diriger le flux d'air dans la direction souhaitée.
4. Utilise le clip de fixation pour fixer solidement le ventilateur à une poussette, un bureau, un bord de lit ou toute autre surface adaptée.
5. Éteins le ventilateur après utilisation et recharge-le si nécessaire à l'aide du câble USB fourni.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Utilise l'appareil uniquement conformément aux instructions de ce manuel.
- N'utilise pas l'appareil dans des environnements humides, tels que les salles de bains, et évite tout contact avec l'eau ou d'autres liquides.
- Si l'appareil entre en contact avec de l'eau, éteins-le immédiatement et laisse-le sécher complètement avant de le réutiliser.
- Utilise uniquement un chargeur USB adapté. Ne recharge pas l'appareil avec un chargeur rapide ou un adaptateur délivrant une tension supérieure à celle recommandée.
- N'utilise pas l'appareil s'il est endommagé ou si le câble de charge est défectueux. En cas de dommage, contacte le vendeur.
- Ne démonte pas et ne répare pas l'appareil toi-même. Une utilisation inappropriée peut endommager le produit et annuler la garantie.
- Ne fais pas tomber l'appareil et évite les chocs importants. Cela pourrait provoquer des dommages internes.


- Garde l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilise pas et ne stocke pas l'appareil à des températures supérieures à 60 °C. Évite toute exposition prolongée au soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- Veille à ce que les entrées et sorties d'air restent toujours dégagées. Ne bloque pas les ouvertures pendant l'utilisation.
- Veille à ce que les cheveux, les vêtements ou d'autres objets ne puissent pas entrer dans le ventilateur pendant son fonctionnement.
- Éteins l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et recharge-le uniquement dans un environnement sec.
- Nettoie l'appareil uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilise pas de produits de nettoyage agressifs, de solvants ou de matériaux abrasifs.
- Range l'appareil dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau :	ABS
Dimensions :	112 × 90 × 62 mm
Niveaux de vitesse :	3
Capacité de la batterie :	2000 mAh
Autonomie :	4 à 10 heures
Temps de charge :	4 heures
Poids du produit :	138 g
Vitesse de rotation :	4200–6600 tr/min
Niveau sonore :	49–70 dB

ESPAÑOL

EL DISPOSITIVO

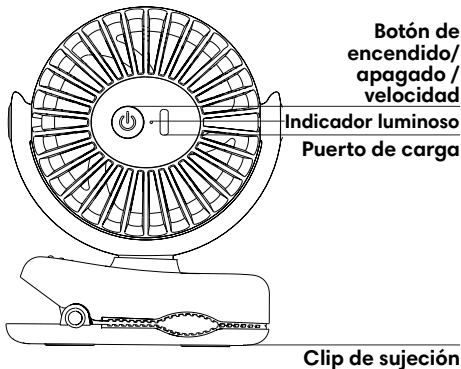

Botón de encendido/apagado / velocidad

Utiliza el botón de encendido/apagado / velocidad para encender y apagar el ventilador y seleccionar la velocidad deseada.

Pulsa el botón una vez para encender el ventilador en el nivel de velocidad 1. Pulsa de nuevo para seleccionar el nivel de velocidad 2 y una vez más para el nivel de velocidad 3. Pulsa el botón por cuarta vez para apagar el ventilador.

Indicador luminoso

El indicador luminoso muestra el estado de la batería y de la carga del ventilador.

Luz blanca parpadeando rápidamente: batería baja.

Luz blanca parpadeando lentamente: batería en proceso de carga.

Luz blanca fija: batería completamente cargada o ventilador encendido.

Puerto de carga

Utiliza el cable de carga USB incluido para cargar el ventilador.

Clip de sujeción

Utiliza el clip de sujeción para fijar el ventilador a un cohecho, un escritorio, el borde de una cama u otra superficie adecuada.

GUÍA DEL USUARIO

1. Pulsa una vez el botón de encendido/apagado / velocidad para encender el ventilador.
2. Selecciona el nivel de velocidad deseado pulsando el botón de encendido/apagado / velocidad. Elige la velocidad que proporcione el flujo de aire deseado.
3. Dobla con cuidado la parte superior del ventilador para dirigir el flujo de aire en la dirección deseada.
4. Utiliza el clip de sujeción para fijar el ventilador de forma segura a un cohecho, un escritorio, el borde de una cama u otra superficie adecuada.
5. Apaga el ventilador después de usarlo y recárgalo si es necesario con el cable USB incluido.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN

- Utiliza el dispositivo únicamente siguiendo las instrucciones de este manual.
- No utilices el dispositivo en ambientes húmedos, como baños, y evita el contacto con agua u otros líquidos.
- Si el dispositivo entra en contacto con agua, apágalo inmediatamente y deja que se seque por completo antes de volver a utilizarlo.
- Utiliza únicamente un cargador USB adecuado. No cargues el dispositivo con un cargador rápido ni con un adaptador de corriente que suministre un voltaje superior al recomendado.
- No utilices el dispositivo si está dañado o si el cable de carga presenta daños. En caso de daños, ponte en contacto con el vendedor.
- No desmontes ni repares el dispositivo por tu cuenta. Un uso inadecuado puede causar daños y anular la garantía.
- No dejes caer el dispositivo ni lo expongas a golpes fuertes. Esto puede provocar daños internos.


- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños. Los niños solo deben utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- No utilices ni almacenes el dispositivo a temperaturas superiores a 60 °C. Evita la exposición prolongada a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.
- Mantén siempre libres la entrada y la salida de aire. No bloques las aberturas durante el uso.
- Evita que el cabello, la ropa u otros objetos entren en contacto con el ventilador mientras está en funcionamiento.
- Apaga el dispositivo cuando no esté en uso y cárgalo únicamente en un entorno seco.
- Limpia el dispositivo únicamente con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. No utilices productos de limpieza agresivos, disolventes ni materiales abrasivos.
- Guarda el dispositivo en un lugar fresco y seco cuando no vaya a utilizarse durante un período prolongado.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material:	ABS
Dimensiones:	112 × 90 × 62 mm
Niveles:	3
Capacidad de la batería:	2000 mAh
Autonomía:	4–10 horas
Tiempo de carga:	4 horas
Peso del producto:	138 g
Velocidad de rotación:	4200–6600 rpm
Nivel de ruido:	49–70 dB

ITALIANO

IL DISPOSITIVO

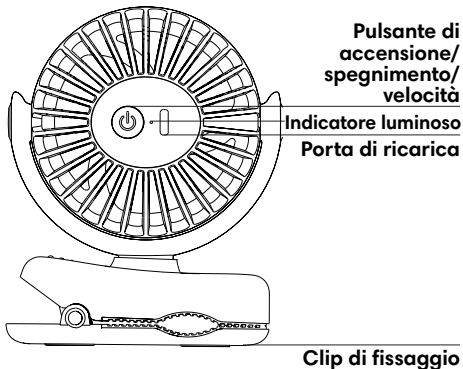

Pulsante di accensione/spegnimento / velocità

Utilizza il pulsante di accensione/spegnimento / velocità per accendere e spegnere il ventilatore e selezionare la velocità desiderata.

Premi il pulsante una volta per accendere il ventilatore al livello di velocità 1. Premi di nuovo per selezionare il livello di velocità 2 e una terza volta per il livello di velocità 3. Premi il pulsante una quarta volta per spegnere il ventilatore.

Indicatore luminoso

L'indicatore luminoso mostra lo stato della batteria e della ricarica del ventilatore.

Luce bianca lampeggiante veloce: batteria quasi scarica.

Luce bianca lampeggiante lenta: batteria in carica.

Luce bianca fissa: batteria completamente carica oppure ventilatore acceso.

Porta di ricarica

Utilizza il cavo di ricarica USB in dotazione per ricaricare il ventilatore.

Clip di fissaggio

Utilizza la clip di fissaggio per fissare il ventilatore a un passeggino, una scrivania, il bordo di un letto o un'altra superficie adatta.

GUIDA DELL'UTENTE

1. Premi una volta il pulsante di accensione/spegnimento / velocità per accendere il ventilatore.
2. Seleziona il livello di velocità desiderato premendo il pulsante di accensione/spegnimento / velocità. Scegli il livello più adatto al flusso d'aria desiderato.
3. Piega delicatamente la parte superiore del ventilatore per orientare il flusso d'aria nella direzione desiderata.
4. Utilizza la clip di fissaggio per fissare saldamente il ventilatore a un passeggino, una scrivania, il bordo di un letto o un'altra superficie adatta.
5. Spegni il ventilatore dopo l'uso e ricaricalo, se necessario, utilizzando il cavo USB in dotazione.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONE

- Utilizza il dispositivo esclusivamente seguendo le istruzioni riportate in questo manuale.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi, come il bagno, ed evita il contatto con acqua o altri liquidi.
- Se il dispositivo entra in contatto con l'acqua, spegnilo immediatamente e lascialo asciugare completamente prima di riutilizzarlo.
- Utilizza esclusivamente un caricatore USB idoneo. Non ricaricare il dispositivo con un caricatore rapido o con un alimentatore avente una tensione superiore a quella consigliata.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato o se il cavo di ricarica è difettoso. In caso di danni, contatta il rivenditore.
- Non smontare né riparare il dispositivo autonomamente. Un uso improprio può causare danni e invalidare la garanzia.
- Non far cadere il dispositivo ed evita urti violenti. Ciò potrebbe causare danni ai componenti interni.


- Tieni il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare né conservare il dispositivo a temperature superiori a 60 °C. Evita l'esposizione prolungata alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.
- Mantieni sempre libere le prese e le uscite dell'aria. Non ostruire le aperture durante l'utilizzo.
- Assicurati che capelli, indumenti o altri oggetti non entrino in contatto con la ventola durante il funzionamento.
- Spegni il dispositivo quando non viene utilizzato e ricaricalo esclusivamente in un ambiente asciutto.
- Pulisci il dispositivo esclusivamente con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi o materiali abrasivi.
- Conserva il dispositivo in un luogo fresco e asciutto quando non viene utilizzato per un lungo periodo.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Materiale:	ABS
Dimensioni:	112 × 90 × 62 mm
Livelli di velocità:	3
Capacità della batteria:	2000 mAh
Autonomia:	4–10 ore
Tempo di ricarica:	4 ore
Peso del prodotto:	138 g
Velocità di rotazione:	4200–6600 giri/min
Livello di rumore:	49–70 dB

PORTUGUÊS

O DISPOSITIVO

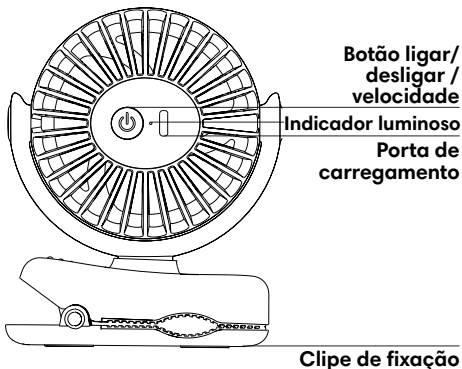

Botão ligar/desligar / velocidade

Utiliza o botão ligar/desligar / velocidade para ligar e desligar a ventoinha e selecionar a velocidade pretendida.

Prime o botão uma vez para ligar a ventoinha no nível de velocidade 1. Prime novamente para selecionar o nível de velocidade 2 e mais uma vez para o nível de velocidade 3. Prime o botão uma quarta vez para desligar a ventoinha.

Indicador luminoso

O indicador luminoso mostra o estado da bateria e do carregamento da ventoinha.

Luz branca a piscar rapidamente: bateria fraca.

Luz branca a piscar lentamente: bateria a carregar.

Luz branca fixa: bateria totalmente carregada ou ventoinha ligada.

Porta de carregamento

Utiliza o cabo de carregamento USB fornecido para carregar a ventoinha.

Clipe de fixação

Utiliza o clipe de fixação para prender a ventoinha a um carrinho de bebé, secretária, borda da cama ou outra superfície adequada.

GUIA DO USUÁRIO

1. Prime uma vez o botão ligar/desligar / velocidade para ligar a ventoinha.
2. Seleciona o nível de velocidade pretendido premindo o botão ligar/desligar / velocidade. Escolhe o nível que proporciona o fluxo de ar desejado.
3. Dobra cuidadosamente a parte superior da ventoinha para direcionar o fluxo de ar para a posição pretendida.
4. Utiliza o clipe de fixação para prender firmemente a ventoinha a um carrinho de bebé, secretária, borda da cama ou outra superfície adequada.
5. Desliga a ventoinha após a utilização e recarrega-a, se necessário, utilizando o cabo USB fornecido.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO

- Utiliza o dispositivo apenas de acordo com as instruções deste manual.
- Não utilizes o dispositivo em ambientes húmidos, como casas de banho, e evita o contacto com água ou outros líquidos.
- Se o dispositivo entrar em contacto com água, desliga-o imediatamente e deixa-o secar completamente antes de o voltar a utilizar.
- Utiliza apenas um carregador USB adequado. Não carregues o dispositivo com um carregador rápido nem com um adaptador de corrente com uma tensão superior à recomendada.
- Não utilizes o dispositivo se estiver danificado ou se o cabo de carregamento apresentar danos. Em caso de danos, contacta o vendedor.
- Não desmontes nem repares o dispositivo por tua conta. A utilização inadequada pode provocar danos e anular a garantia.
- Não deixes cair o dispositivo nem o exponhas a impactos fortes. Isso pode causar danos internos.

- Mantém o dispositivo fora do alcance das crianças. As crianças só devem utilizar o dispositivo sob a supervisão de um adulto.
- Não utilizes nem armazenes o dispositivo em ambientes com temperaturas superiores a 60 °C. Evita a exposição prolongada à luz solar direta ou a outras fontes de calor.
- Mantém sempre desobstruídas a entrada e a saída de ar. Não bloqueies as aberturas durante a utilização.
- Evita que cabelo, roupa ou outros objetos entrem em contacto com a ventoinha durante o funcionamento.
- Desliga o dispositivo quando não estiver a ser utilizado e carrega-o apenas num ambiente seco.
- Limpa o dispositivo apenas com um pano macio, seco ou ligeiramente húmido. Não utilizes produtos de limpeza agressivos, solventes ou materiais abrasivos.
- Guarda o dispositivo num local fresco e seco quando não for utilizado durante um longo período.

PARÂMETROS DO PRODUTO

Material:	ABS
Dimensões:	112 × 90 × 62 mm
Níveis:	3
Capacidade da bateria:	2000 mAh
Autonomia:	4–10 horas
Tempo de carregamento:	4 horas
Peso do produto:	138 g
Velocidade de rotação:	4200–6600 rpm
Nível de ruído:	49–70 dB



VULPESGOODS



VULPESGOODS_COM



VULPESGOODS_COM